


TIMEX®

W-91

Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z zasadami obsługi nabytego zegarka Timex.

1 PODSTAWOWE OPERACJE

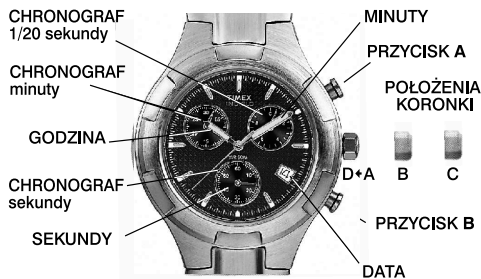

- Mała tarcza przy godzinie 6 pokazuje sekundy.
- Mała tarcza przy godzinie 10 jest tarczą chronografu i pokazuje "minuty, które upłynęły".
- Sekundowa wskazówka chronografu pokazuje "sekundy, które upłynęły".

2 CZAS

Aby nastawić czas:

1. WYSUWAMY koronkę w położenie **C**.
2. OBRACAMY koronką w lewo lub w prawo, by ustawić właściwy czas.
3. WCISKAMY koronkę w położenie **A**.

Aby dostosować godzinę do nowej strefy czasowej:

1. WYSUWAMY koronkę w położenie **B**.
2. OBRACAMY koronką w lewo lub w prawo. Wskazówka godzinowa będzie poruszać się do przodu lub do tyłu.

3 KALENDARZ

Aby nastawić kalendarz:

1. WYSUWAMY koronkę w położenie **B**.
2. OBRACAMY koronką w lewo lub w prawo przesuując wskazówkę godzinową. Dwa pełne obroty względem godziny 12 zmieniają datę o jeden dzień do przodu lub wstecz. Spowoduje to skorygowanie zarówno daty jak i czasu w układzie 24 godzin.
3. WCISKAMY koronkę w położenie **A**.

UWAGA:

Data zmienia się automatycznie co 24 godziny.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA

Modele - m.in.:

20523, 20532, 20572, 20582, 20613, 21442, 21452, 21762, 21782, 21803, 21813, 21823, 22202, 22232, 22242, 22262, 28822, 28832, 28842, 29211, 29223, 29232, 29282, 29313, 29342, 29352, 29362, 29382, 29403, 29413, 29423, 47842, 47892, 53452, 53463, 54021

4 CHRONOGRAF

Chronograf może mierzyć:

- Czas z dokładnością do 1/20 sekundy, który upłynął do 1 sekundy (mała tarcza przy godzinie 2).
- Sekundy, które upłynęły do 1 minuty (druga wskazówka chronografu)
- Minuty, które upłynęły do 30 minut (mała tarcza przy godzinie 10)

UWAGA: Chronograf będzie działał stale przez cztery godziny. Po upływie tego czasu automatycznie zatrzyma się i wyzeruje.

PRZED KORZYSTANIEM Z CHRONOGRAFU należy ustawić wszystkie wskazówki chronografu na w położeniu "0" lub na godzinie "12".

Aby wyregulować wskazówki chronografu:

1. WYSUWAMY koronkę w położenie **B**.
2. WCISKAMY przycisk **B** do czasu, gdy wskazówka na małej tarczy przy godzinie 10 zostanie wyzerowana i ustawi się w pozycji "30".
3. WYSUWAMY koronkę w położenie **C**.
4. WCISKAMY przycisk **A** do czasu, gdy sekundowa wskazówka chronografu zostanie wyzerowana i ustawi się w pozycji "0" lub "60", czyli w pozycji godziny 12.
5. WCISKAMY przycisk **B** do czasu, gdy wskazówka na małej tarczy przy godzinie 2 zostanie wyzerowana i ustawi się w pozycji "0".
6. WCISKAMY koronkę w położenie **A**.

UWAGA:

- Przed regulacją należy upewnić się, czy chronograf jest zatrzymany i wyzerowany.
- WCIŚNIĘCIE i PRZYTRZYMANIE przycisku **A** lub **B** przez 2 sekundy spowoduje, że wskazówki będą się przesuwać ruchem ciągłym do chwili zwolnienia przycisku.

Standardowy pomiar czasu chronometrem

1. WCISKAMY przycisk **A**, by rozpocząć pomiar czasu.
2. WCISKAMY przycisk **A**, aby wstrzymać pomiar czasu.
3. WCISKAMY przycisk **B**, by wyzerować chronograf.

Pomiar międzyczasu:

1. WCISKAMY przycisk **A**, by rozpocząć pomiar czasu.
2. WCISKAMY przycisk **B**, by zmierzyć międzyczas.
3. WCISKAMY przycisk **B**, by ponownie rozpocząć pomiar czasu.
4. WCISKAMY przycisk **A**, by zatrzymać pomiar czasu.
5. WCISKAMY przycisk **B**, wyzerować chronograf.

5 PODŚWIETLANIE INDIGLO®

Gdy koronka będzie się znajdować w położeniu **A** WCISKAMY koronkę w położenie **D**. Cała tarcza zostanie podświetlona. Opatentowana (nr patentu w USA 4,527,096 i 4,775,964) technika elektroluminescencyjna zastosowana w podświetlaczu INDIGLO® powoduje podświetlenie całej tarczy zegarka w nocy lub w niekorzystnych warunkach oświetlenia.

6 FUNKCJA TRYBU NOCNEGO NIGHT-MODE®

Aby skorzystać z funkcji NIGHT-MODE®:

1. Aby uruchomić funkcję NIGHT-MODE® (nr patentu w USA 4,912,688), WCISKAMY koronkę i PRZYTRZYMUJEMY ją w położeniu **D** przez 4 sekundy. Wciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje, że podświetlenie INDIGLO® działać będzie przez 3 sekundy.
2. Funkcja NIGHT-MODE® będzie aktywna przez 8 godzin.
3. Funkcję NIGHT-MODE można również wyłączyć w dowolnej chwili przez ponowne WCIŚNIĘCIE i PRZYTRZYMANIE koronki w położeniu **D** przez 4 sekundy.

7 WODOODPORNOŚĆ

Uwaga: kategorie odporności zegarka TIMEX na wodę (oznaczenia międzynarodowe).

Ten symbol oznacza, że zegarek jest wodoodporny. Jest on w stanie wytrzymać podane na kopercie ciśnienie wody, pod warunkiem, że jego szkiełko, przyciski i koperta nie będą uszkodzone.

≈ 30M Zegarek bryzgoszczelny, odporny na przypadkowe zachłapanie, np. deszcz, mycie naczyń, samochodu itp.
Nie wolno pływać.

50/100M Można pływać.
Nie wolno wciskać przycisków pod wodą (koronka musi być wciśnięta).

200M Można pływać i nurkować (bez butli tlenowej).
Nie wolno wciskać przycisków pod wodą.


Nazwy kategorii (50M, 100M itd.) opracowano na podstawie pomiarów statycznych. W praktyce, na skutek ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne.

Firma Timex zaleca wyptukanie zegarka w słodkiej wodzie, jeśli uprzednio został on poddany działaniu słonej wody.

8 REGULACJA BRANSOLETKI

WYJMOWANIE OGNIW BRANSOLETKI


Wyjmowanie ogniwi: Umieszczamy bransoletkę krawędzią ku górze i wsuwamy szpiczaste narzędzie w otwór ogniwa. Silnie wypychamy zawleczkę stworzeń w kierunku wskazanym przez strzałkę do chwili rozłączenia się ogniwa (zawleczki skonstruowane są w taki sposób, by trudno je było wyjąć). Należy powtórzyć tę czynność tyle razy, by zdjąć wymaganą liczbę ogniwi.

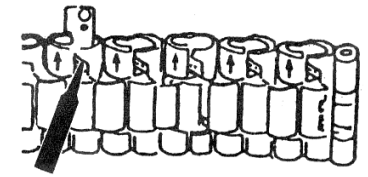

Ponowny montaż: Ponownie łączymy elementy bransoletki. Wypychamy zawleczkę w ogniowo w kierunku przeciwnym do wskazanego przez strzałkę. Wciskamy zawleczkę ku dołowi do chwili, gdy będzie pewnie zamocowana i zrówna się z krawędzią bransoletki.

BRANSOLETKA O SZTYWNYCH OGNIWACH

Wyjmowanie ogniwi: Posługując się bardzo małym śrubokrętem wykręcamy śrubki obarczając nimi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Należy powtórzyć tę czynność tyle razy, by zdjąć wymaganą liczbę ogniwi. Nie należy wyjmować ogniwi przylegających do zatrzasku.

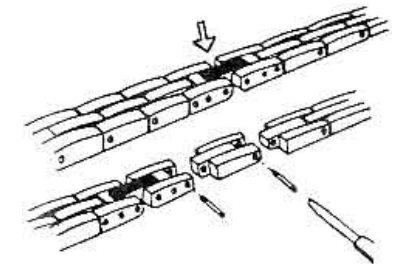

Ponowny montaż: Ponownie łączymy elementy bransoletki i wkładamy śrubki w otwory, z których zostały wyjęte. Obracamy śrubki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do czasu, gdy będą pewnie dokręcone i zrównają się z krawędzią bransoletki.

9 BATERIE

Firma Timex zdecydowanie zaleca, by wymiany baterii dokonywał sprzedawca lub zegarmistrz. Przy wymianie baterii należy, gdy to właściwe, wcisnąć przycisk zerowania. Informacje o wymaganym typie baterii podano na dekle zegarka. Trwałość baterii oszacowano na podstawie założeń dotyczących sposobu użytkowania zegarka. Rzeczywista trwałość baterii może się różnić od szacunkowej zależności od rzeczywistego sposobu użytkowania.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ ZUŻYTYCH BATERII DO OGNIWA ANI PODEJMOWAĆ PRÓB ICH PONO- WNEGO NAŁADOWANIA. BATERIE NIEZAINSTA- LOWANE W ZEGARKU PRZECHOWYWAĆ W MIEJ- SCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.