

# TIMEX®

## INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA

Modele (m.in.): 16 112, 20011, 23 241, 24 851

### W-92

#### DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP ZEGARKA TIMEX.

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji wyjaśniającej, jak posługiwać się zegarkiem Timex. **Państwa model może nie mieć wszystkich funkcji opisanych w tej broszurze.**

#### WŁĄCZANIE ZEGARKA

**Ważne: Należy najpierw ustawić dzień i datę!** Zdjąć osłonę z koronki i wcisnąć ją do środka. W przypadku koronki wkręcającej, należy obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, żeby ją poluzować.

**Uwaga:** Koronka może być umieszczona na pozycji godziny 3 lub godziny 6.

#### USTAWIANIE CZASU

Wyciągnąć do końca koronkę i obracać nią, w celu ustawienia czasu. Wcisnąć koronkę w celu włączenia zegarka. W przypadku koronki wkręcającej, należy obracać ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, jednocześnie dociskając ją.


#### Zegarki z datą

Ustawić właściwą porę dnia (AM lub PM), aby funkcja daty działała prawidłowo.

#### USTAWIANIE DNIA TYGODNIA

Wyciągnąć koronkę do położenia pośredniego i obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do pojawienia się właściwego dnia tygodnia. Jeżeli dzień się nie zmienia, wyciągnąć koronkę do położenia zewnętrznego i obracać ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, przechodząc przez odpowiednią ilość okresów 24-godzinnych, aż do pojawienia się odpowiedniego dnia.

Położenia koronki




WĘWNĘTRZNE POŚREDNIE ZEWNĘTRZNE

#### USTAWIANIE DATY "FAST DATE"

#### Koronka o 3 położeniach

Wyciągnąć koronkę do położenia "pośredniego" i obracać zgodnie lub przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, w celu ustawienia bieżącej daty.



#### Koronka o 2 położeniach

Wyciągnąć koronkę do położenia "zewnętrznego" i obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, w celu ustawienia bieżącej daty. Datę należy ustawiać, gdy liczba dni w miesiącu jest mniejsza niż 31. Po zakończeniu wcisnąć koronkę do środka.

#### UWAGA

Może być konieczne ręczne ustawianie daty na koniec każdego miesiąca przy zastosowaniu powyższej procedury (w przeciwnym razie numer dnia będzie zmieniał się do 39 a następnie do 0).


#### OBACZANIE PIERŚCIENIEM CZASU (OPCJONALNE)



Obrócić pierścień do pokrycia się symbolu (▼) z odpowiednią godziną rozpoczęcia lub zakończenia określonej czynności.

Elapsed ring = Pierścień czasu minionego  
Tide ring = Pierścień czasu upływającego

#### PIERŚCIEŃ KIERUNKOWY KOMPASU (OPCJONALNE)

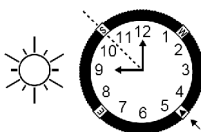

W celu uzyskania przybliżonego wskazania kompasu, skierować wskazówkę godzinową na słońce. Ustawić pierścień tak, żeby S (południe) znalazło się dokładnie pomiędzy wskazówką godzinową i godziną 12.


Aktualizować ustawienie co godzinę. Upewnić się, czy wskazówka godzinowa zawsze wskazuje w stronę słońca.

#### PODŚWIETLENIE NOCNE INDIGLO®

W celu oświetlenia tarczy zegarka wcisnąć koronkę lub przycisk. Podświetlenie nocne INDIGLO, w którym zastosowano chronioną patentem technologię elektroluminescencyjną (Patenty USA nr 4.527.096 i 4.775.964), oświetla całą tarczę zegarka w warunkach słabego oświetlenia oraz w nocy.

#### REGULACJA BRANSOLETY


##### BRANSOLETA Z PRZESUWNYM ZATRZASKIEM

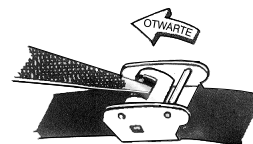


Odchylić płytkę zatraskową. Przesunąć zatrask do wymaganej długości bransolety. Trzymając płytkę zatraskową naciskać na zatrask, przesuwając go w tę i z powrotem, aż wskoczy on w rowki na wewnętrznej stronie bransolety. Nacisnąć na płytkę zatraskową, żeby zaskoczyła w położeniu zamkniętym. Zatrask może zostać uszkodzony przy nadmiernym użyciu siły.

##### BRANSOLETA ZE SKŁADANYM ZATRZASKIEM


Znaleźć teleskop łączący bransoletę z zatrzaskiem. Ostro zakończonym narzędziem (rys. 1) wcisnąć teleskop i delikatnie obrócić bransoletę w celu rozłączenia. Dopasować długość do obwodu nadgarstka, a następnie wetknąć teleskop w odpowiedni otwór na dole (rys. 2). Nacisnąć na teleskop od góry, ustawić na osi górnego otworu i zwolnić, żeby wskoczył na miejsce (rys. 3).



rys. 1




rys. 2



rys. 3

##### USUWANIE OGNIW Z BRANSOLETY

Ustawić bransoletę pionowo i włożyć ostro zakończone narzędzie w otwór w ogniwie. Mocno pchać sworzeń w kierunku wskazanym strzałką, dopóki ogniwo nie rozłączy się (sworznie są pasowane ciasno, żeby były trudne do usunięcia). Czynność tę należy powtarzać, dopóki nie zostanie usunięta żądana liczba ogniw.

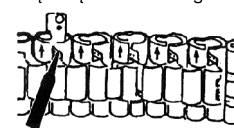

##### PONOWNY MONTAŻ

Ponownie połączyć ze sobą części bransolety. Wepchnąć z powrotem sworzeń w otwór w ogniwie w kierunku przeciwnym do wskazanego strzałką. Docisnąć sworzeń mocno do bransolety tak, aby zrównał się z powierzchnią boczną ogniwa.


##### BRANSOLETA ZE SZTYWNYCH OGNIW

###### Usuwanie ogniw

Odkręcać wkręty kręcąc bardzo małym śrubokrętem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Czynność tę należy powtarzać, dopóki nie zostanie usunięta żądana liczba ogniw. Nie usuwać ogniw zamocowanych przy zatrzasku.

##### Ponowny montaż

Ponownie połączyć ze sobą części bransolety i włożyć wkręty w otwory, z których zostały wyjęte. Dokręcać zgodnie z ruchem wskazówek zegara bez luzu i na równo z bransoletą.

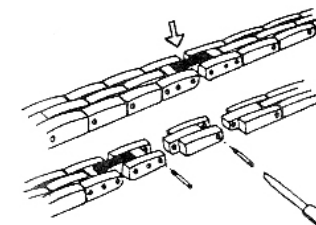

#### WODOODPORNOŚĆ

**Uwaga:** kategorie odporności zegarka TIMEX na wodę (oznaczenia międzynarodowe).



Ten symbol oznacza, że zegarek jest wodoodporny.

Jest on w stanie wytrzymać podane na kopercie ciśnienie wody, pod warunkiem, że jego szkiełko, przyciski i koperta nie będą uszkodzone.



Zegarek bryzgoszczelny, odporny na przypadkowe zachłapanie, np. deszcz, mycie naczyń, samochodu itp. Nie wolno pływać.



Można pływać. Nie wolno wciskać przycisków pod wodą (koronka musi być wcisnięta).



Można pływać i nurkować (bez butli tlenowej). Nie wolno wciskać przycisków pod wodą.

Nazwy kategorii (50m, 100m itd.) opracowano na podstawie pomiarów statycznych. W praktyce, na skutek ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne.

Firma Timex zaleca wypłukanie zegarka w słodkiej wodzie, jeśli uprzednio został on poddany działaniu słonej wody.

#### BATERIE

**Firma Timex zaleca wymianę baterii tylko w autoryzowanych punktach serwisowych.** Jeśli zegarek jest wyposażony w przycisk zerujący, nacisnąć go przy wymianie baterii. Typ baterii podano na dekle koperty zegarka. Trwałość baterii oszacowano na podstawie pewnych założeń dotyczących sposobu użytkowania zegarka; może ona być różna w zależności od rzeczywistego sposobu użytkowania zegarka.

**NIE WYRZUCAĆ BATERII DO OGNIA. NIE ŁADOWAĆ. TRZYMAĆ BATERIE Z DALA OD DZIECI.**