

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU –

KIJ DO SKAKANIA : „POGO” / ART NR A2389

Uwaga! PROSZĘ SIĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ Z INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA

- Proszę otworzyć karton i sprawdzić czy **PRODUKT JEST KOMPLETNY**.

MONTAŻ PRODUKTU WYŁĄCZNIE MOŻE DOKONYWAĆ OSOBA DOROSŁA. JAKIEKOLWIEK REGULACJE MUSZĄ BYĆ RÓWNIEŻ NADZOROWANE PRZEZ OSOBY DOROSŁE.

1. ZAMONTUJ UCHWYTY & UPEWNIJ SIĘ BY „SPRĘŻYNOWE GUZIKI” WSKOCZYŁY WŁAŚCIWIE W OTWORY ODPOWIEDNI BLOKUJĄC JE(RYS NR 1).
2. WYCIAGNIJ KOLUMNĘ W GÓRĘ I UPEWNIJ SIĘ BY „SPRĘŻYNOWE GUZIKI” WSKOCZYŁY W ODPOWIEDNIE OTWORY BLOKUJĄCE (RYS NR 2).
3. ROZŁÓŻ OPARCIA STÓP PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA (RYS NR 3).
4. BY ZŁOŻYĆ POGO (RYS NR 4)

FIG.1

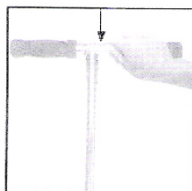


FIG.2

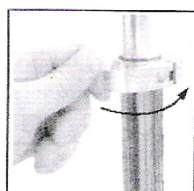


FIG.3


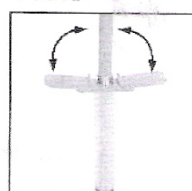


FIG.4

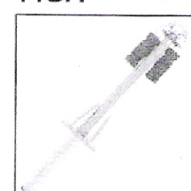

Bezpieczeństwo: sprawdzaj wszystkie części przed każdym użytkowaniem. Jeśli stwierdzisz jakiegokolwiek uszkodzenie natychmiast zaprzestań używania produktu. Sprawdzaj wszystkie blokady
Konserwacja: POGO jest solidnie zbudowany i wykonany z wysokiej jakości materiałów, w związku z tym produkt wytrzyma intensywne użytkowanie. Systematycznie przecieraj odpychacz suchą szmatką i wycieraj do sucha jeśli był mokry.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie produktu : 60kg +/- 5.

Do użytku na zewnątrz & w domu.

POGO może być używany w domu jak i na zewnątrz.

OSTRZEŻENIA:

- Używać wyłącznie z dala od ulic , zwierząt domowych i z dala od pieszych.
- Unikaj użytkowania na nierównym i/lub mokrym podłożu.
- Użytkowanie tej zabawki wymaga dużych umiejętności by nie upaść i uszkodzić się lub doznać obrażeń. Nie przeceniaj swoich umiejętności.
- W żadnym przypadku nie wolno dopuszczać by dziecko używała POGO w pobliżu lub na ulicy.
- Używanie POGO dopuszczalne wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod względem jakichkolwiek uszkodzeń.
- Przechowuj w suchym miejscu i wycieraj do sucha by produkt nie skorodował.
- W żadnym wypadku nie dokonuj żadnych zmian konstrukcyjnych

UWAGA!

- **KORZYSTANIE Z ODPYCHACZA WYŁĄCZNIE W OCHRANIACZACH I KASKU OCHRONNYM**
- **MONTAŻ ZABAWKI MOŻE WYKONYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBA DOROSŁA**



Zgodne z EN-71

WYPRODUKOWANO W CHINACH

**ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ I ZACHOWAJ DO
PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA**

Warunki gwarancji:

1. Sprzęt objęty jest 12 miesięczną gwarancją liczoną od dnia zakupu.
2. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na zakupiony towar .
3. W czasie trwania gwarancji wszelkie uszkodzenia wyrobu spowodowane wadą produkcyjną zostaną usunięte tak, aby produkt był w pełni sprawny.
4. Gwarancja nie dotyczy wad spowodowanych:
 - uszkodzeniem mechanicznym,
 - zajęciem nieodwracalnym, kłeską żywiołową,
 - nieprofesjonalną próbą dokonywania zmian,
 - nieprawidłowym użyciem, czy nieodpowiednim przechowywaniem, wpływem niskiej lub wysokiej temperatury, działaniem wody, nadmiernym naciskiem lub uderzeniem, zamierzenie zmienionym designem, kształtem lub wymiarem,
 - Nie wyłącza , nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową .
- 5 Niniejsza karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem na podstawie którego uprawniony z gwarancji może swych praw dochodzić na terenie całej Polski może dochodzić swoich praw z tytułu udzielonej gwarancji
6. W zasadzie reklamacji dokonuje się pisemnie z podaniem informacji dotyczących wady i potwierdzoną niemniejszą kartą gwarancyjną.
7. Gwarancja obowiązuje tylko w tym punkcie sprzedaży, w którym wyrób zakupiono.

data sprzedaży:

sprzedawca:

