



MINI BRAMKA

44022



INSTRUKCJA MONTAŻU



SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

Wszelkich napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dokonuje importer i zarazem dystrybutor bramki. W razie wystąpienia usterki prosimy o zgłoszenie się do miejsca zakupu urządzenia lub do serwisu:

BACHA SPORT


44-164 Gliwice, ul. Radomska 71,
tel./ fax: 032/ 270-12-09
e-mail: adam@bachasport.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU


Bramka przeznaczona jest do rekreacyjnej gry w piłkę nożną.
W skład kompletu wchodzi: piłka, pompka, osiem haków mocujących oraz bramka składana z plastikowych elementów o średnicy 32 mm.

Wymiary bramki: szer./wys./gł. 91/ 61/ 45 cm

1. Wyciągnij z opakowania siatkę i ułóż ją na podłodze w sposób pokazany na rysunku 1.
2. Na rurę B (rys.2) nałóż bok b siatki
3. Następnie na rurę E naciągnij bok c siatki
4. Połącz ze sobą rury E i B
5. Na rurkę F nałóż bok d siatki
6. Połącz ze sobą rury F i B
7. Nałóż rurę C na bok c siatki
8. Połącz ze sobą rury C i E
9. Nałóż rurę D na bok d siatki
10. Następnie rurę D połącz z rurą F
11. Nałóż rurę A na bok a siatki
12. Połącz ze sobą rury A C i D
13. Tak zmontowaną bramkę ułóż na gruncie i przy pomocy dołączonych haków przytwierdź do podłoża. Haki przymocuj do rur E B i F

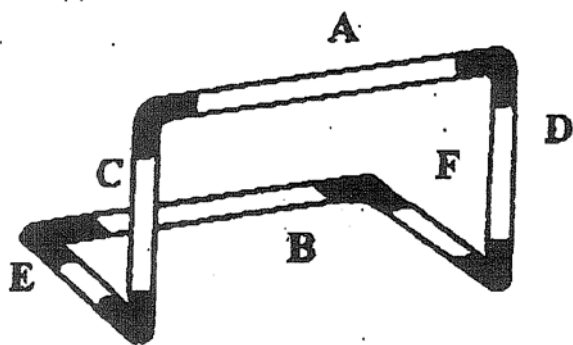

Rys. 2

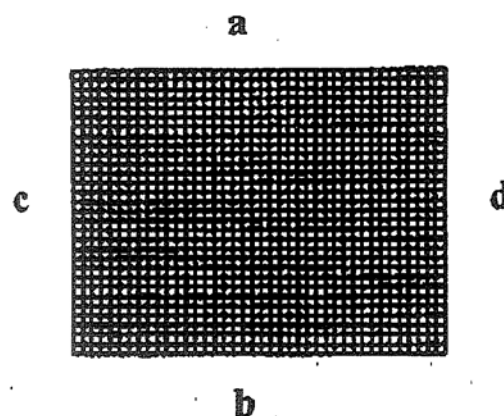

Rys. 1



GWARANT : BACHA SPORT

ARTYKUŁ: MINI BRAMKA

SYMBOL: 44022.....

DATA SPRZEDAŻY:

PODPIS I PIECZĘĆ

SPRZEDAWCY:

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Dbając o pozbycie się produktu w należyty sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego.



ZASADY GWARANCJI!!!

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na zakupiony towar w okresie **24 miesięcy** od daty sprzedaży .
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu sprzedaży.
3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku :
 - niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu
 - niewłaściwej konserwacji
 - dokonywania samodzielnych napraw , przeróbek lub zmian konstrukcyjnych .
4. Uszkodzony sprzęt dostarcza do punktu sprzedaży nabywca na własny koszt .
5. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z pieczęcią punktu sprzedaży , podpisem sprzedającego oraz wpisanym rodzajem sprzętu W przypadku zakupu w sklepie internetowym karta gwarancyjna jest ważna tylko i wyłącznie na podstawie dokumentu zakupu(faktura, paragon) lub listu przewozowego kuriera.
6. Duplikaty kart gwarancyjnych nie będą wydawane .
7. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne : linki , paski , elementy gumowe , pasy , uchwyty z gąbki , pedały itp.
8. Po trzech naprawach(tego samego elementu) i kolejnym uszkodzeniu sprzęt zostanie wymieniony na nowy .
9. UWAGA! Sprzęt jest przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku domowego .
10. Sprzęt jest przeznaczony to odpowiedniej maksymalnej masy ćwiczącego. Informację ta można znaleźć w instrukcji obsługi.
11. Gwarancja jest ważna tylko na terenie Polski.

**UŻYTKOWANIE SPRZĘTU NIEZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI
POWODUJE JEJ UTRATĘ.**

**NINIEJSZA GWARANCJA NA SPRZEDANY TOWAR KONSUMPCYJNY NIE
WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA UPRAWNIEŃ KUPUJĄCEGO
WYNIKAJĄCYCH Z NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ.**