



# INSTRUKCJA MONTAŻU

## MONTAŻ SŁUPKÓW

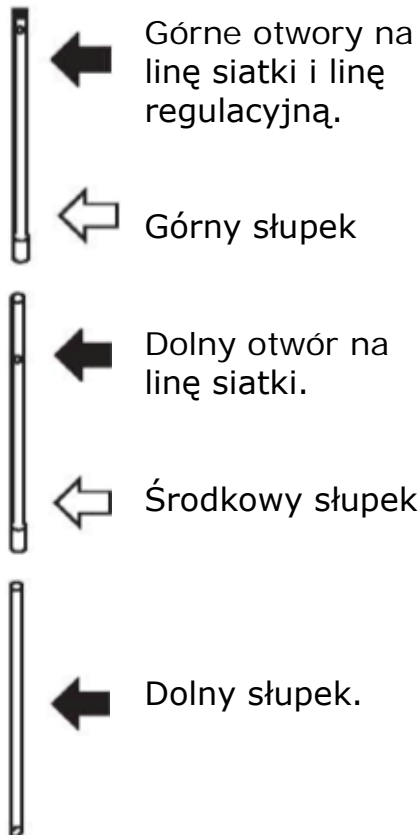


## MONTAŻ SIATKI

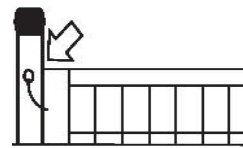

### Górny przewód siatki:


Przewlec linę siatki przez otwór w górnym słupku.

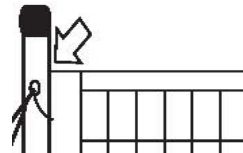


Przewlec również linę regulacyjną przez otwór górnego słupka.

### Dolny przewód siatki

Pozostaw 15, 24 cm liny na zewnątrz otworu słupka. Następnie przewlec linę przez otwór. Powyższy krok powtórz dla obydwu stron i zawiąż linę na węzeł.

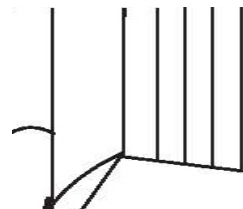


## MONTAŻ ZESTAWU

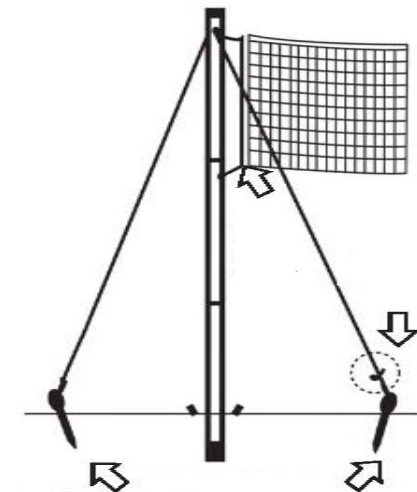

Zawiąż dolną linę siatki na otworze słupka. Umieść liny wychodzące ze słupków i same słupki w ziemi. Wbij młotkiem słupki do ziemi (Młotek nie jest załączony w zestawie).

## INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Złącz trzy rurki wchodzące w skład jednego słupa.
2. Rozciągnij siatkę pomiędzy dwa słupy.
3. Umieść linę w otworze, dzięki czemu możliwa będzie regulacja siły napięcia siatki.
4. Sprawdź linę, czy jest dobrze związana w otworze na środku słupa. Wykonaj czynność na drugim słupie.

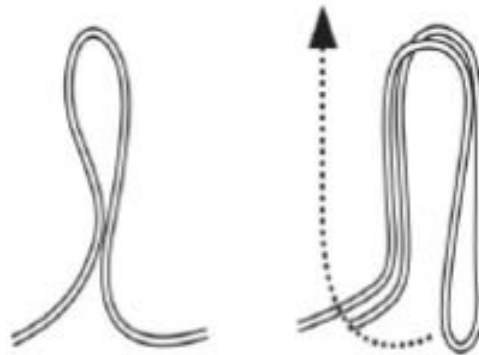

1. Zanim rozpoczniesz, zrób pętlę na końcu liny sterującej.
2. Nanieś pętlę wokół w pełnym kole.
3. Pętla powinna być wyciągnięta przez węzeł.
4. Wsuń koniec liny sterującej przez otwór w słupku (słupek powinien być wbity w ziemię) i z powrotem przez pętlę.



5. Ciągnij linę, aby uzyskać odpowiednie napięcie.
6. Teraz zwiąż supeł na pętli (lub zrób jakikolwiek węzeł) na drugim końcu liny, aby ustawić napięcie.