

Reebok

D

GB

F

NL

DMT C 7.5e



e+ EMS system

LED back lite display

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, daß Sie sich für ein **Reebok** Fitnessgerät entschieden haben. Dieses Qualitätsprodukt ist für den Heimbereich konzipiert und nach der europäischen Norm EN 957-1/9 getestet. Bitte lesen Sie vor dem Aufbau und dem ersten Gebrauch zunächst sorgfältig diese Anleitung und bewahren Sie diese als Referenz und für den richtigen Umgang mit Ihrem Fitnessgerät auf.



Um Sie bei der Erreichung Ihrer persönlichen Trainingsziele bestmöglich zu unterstützen, empfehlen Trainingsexperten das Online-Homefitness-Portal *get fit concept*! Die kostenlose Registrierung erfolgt auf www.getfit-concept.de mit der Seriennummer Ihres Gerätes, welche sich am Gerät bzw. auf der Titelseite dieser Aufbauanleitung befindet (Bsp.: GMC750817150246).

Mit dem *get fit concept* haben Sie die Möglichkeit, kostenlos eigene, individuelle Trainingspläne zu erstellen und runterzuladen und bei Bedarf einen Personal Trainer zu buchen. Zusätzlich gibt es die passende Ernährungsberatung und ein Forum, in dem man sich über neueste Trends im Bereich Fitness informieren kann.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei Ihrem Training.

Ihr Reebok – Team

Garantie

Reebok Qualitätsprodukte werden konstruiert und getestet um für ein engagiertes Fitness-Training im Heimbereich eingesetzt zu werden. Dieses Gerät entspricht der europäischen Norm EN 957.

Reebok gewährt auf Material- und Verarbeitungsfehler eine Garantie von 2 Jahren.

Wenn Sie Ihr Gerät unter www.reebokfitness.de innerhalb eines Monats nach Kaufdatum registrieren, wird Ihre Garantie auf 4 Jahre verdoppelt. (Registrierung nur mit Seriennummer des Geräts – befindet sich am Gerät und auf der Titelseite dieser Aufbauanleitung (Bsp.: GMC750817150246))

Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile sowie Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung des Produktes entstehen. Im Reklamationsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Die Garantiezeit Ihres Geräts beginnt mit dem Verkaufsdatum (bitte bewahren Sie daher den Kaufbeleg sorgfältig auf).

Die detaillierten Garantiebedingungen finden Sie unter: www.reebokfitness.de

Kunden Service

Um Sie im Fall von Problemen mit Ihrem Gerät bestmöglich unterstützen zu können, möchten wir Sie darum bitten, sich den Modelnamen und die Seriennummer Ihres Gerätes zu notieren. Diese Informationen finden Sie auf dem Aufkleber an der Unterseite Ihres Gerätes.

Modelname:

Seriennummer:

Häufig gestellte Fragen (FAQs):

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Produkt oder dem Aufbau haben, oder auf Probleme bei der Bedienung stoßen, finden Sie Hilfe unter:

www.reebokfitness.de → Service → FAQs

Ersatzteilbestellung:

Auf unserer Homepage können Sie unter Angabe der Seriennummer Ihres Geräts Ersatzteile bestellen.

www.reebokfitness.de → Service → Ersatzteilbestellung

Entsorgungshinweise



Reebok Geräte sind recyclebar. Bitte führen Sie Ihr Gerät am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).

Kontakt

Green Fitness GmbH
Am Schlag 5
65549 Limburg a.d.Lahn
e-mail: service@green-fitness.de
web: www.reebokfitness.de

Hinweis

Diese Gebrauchsanweisung dient nur zur Referenz für den Kunden. **Reebok** übernimmt keine Haftung für Fehler, die durch Übersetzung oder technische Änderungen des Produkts entstehen.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anweisung vor der Montage und vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Bewahren Sie diese Anleitung zur Information bzw. für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf.

- **Produkt-Gültigkeitsbereich:** Dieses Gerät ist ausschließlich für den Heimanwendungsbereich konzipiert und für ein maximales Körpergewicht von 160 Kilogramm getestet.
- **Produkt-Leistung:** Dieses Gerät entspricht der europäischen Norm EN 957-1/9 HA.
- **Produkt-Leistung:** Dieser Ergometer ist geschwindigkeitsunabhängig, d.h. die Leistung ist unabhängig von der Trittfrequenz.
- **Produkt-Eigenschaft:** Die Leistung bzw. der Widerstand kann über den Computer verändert werden.

- **Gebrauch-Gültigkeitsbereich:** Das Gerät darf nicht von Personen benutzt werden deren Gewicht über 160 kg liegt.
- **Gebrauch-Gültigkeitsbereich:** Das Gerät ist für das Körpertraining erwachsener Personen konzipiert. Stellen Sie sicher, daß eine Nutzung des Geräts von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgt.
- **Gebrauch-Umgebung:** Weisen Sie anwesende Personen auf Gefährdung, z.B. durch bewegliche Teile, hin.
- **Gebrauch-Umgebung:** Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um das Gerät zu benutzen.
- **Gebrauch-Umgebung:** Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen, rutschfesten Untergrund auf.
- **Gebrauch-Umgebung:** Stellen Sie sicher, daß niemals Flüssigkeiten in das Geräteinnere oder in die Elektronik gelangen. Dies gilt auch für Körperschweiß!
- **Gebrauch-Umgebung:** Benutzen Sie das Gerät nur innen und schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Staub. Stellen Sie das Gerät nicht in eine Garage, auf eine überdachte Veranda, oder in die Nähe von Wasser.
- **Gebrauch-Umgebung:** Das Gerät ist für den Einsatz im Heimbereich konzipiert. Bei gewerblicher Nutzung besteht kein Garantieanspruch und die Haftung des Herstellers ist ausgeschlossen.
- **Benutzer-Gesundheit:** Bei gesundheitlichen Einschränkungen oder für individuelle und persönliche Trainingsparameter konsultieren Sie bitte zunächst vor dem ersten Training Ihren Arzt. Er kann Ihnen sagen, welche Art des Trainings und welche Belastung für Sie geeignet ist.
- **Benutzer-Gesundheit:** Falsches oder exzessives Training kann Ihre Gesundheit gefährden.
- **Benutzer-Gesundheit:** Falls Sie während des Trainings Übelkeit, Brustschmerzen, Schwindelanfälle oder Atemnot verspüren, beenden Sie Ihr Training sofort und suchen Sie einen Arzt auf.
- **Produkt-Vorbereitung:** Beginnen Sie erst mit dem Training, nachdem Sie sichergestellt haben, daß das Gerät korrekt aufgebaut und eingestellt ist.
- **Produkt-Vorbereitung:** Gehen Sie beim Aufbau des Geräts exakt nach der Montageanweisung vor.
- **Produkt-Vorbereitung:** Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug für die Montage und lassen Sie sich ggf. von einer zweiten Person helfen.
- **Produkt-Vorbereitung:** Verwenden Sie nur die der Lieferung beigelegten Reebok Originalteile (siehe Check-Liste).
- **Produkt-Vorbereitung:** Schrauben Sie vor dem Training alle verstellbaren Teile gut fest, um eine Lockerung während des Trainings zu vermeiden.
- **Gebrauch-Anleitung:** Für ein sicheres und effektives Training folgen Sie bitte den Hinweisen in der Trainingsanleitung.
- **Gebrauch-Anleitung:** Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Schuhe oder mit losem Schuhwerk.
- **Gebrauch-Sicherheit:** Beachten Sie die nicht fixierten oder beweglichen Teile während der Montage/Demontage des Geräts.
- **Gebrauch-Sicherheit:** Verwenden Sie die Höhen- Einstellkappen an der hinteren Querstütze, um eine sichere Position des Geräts zu gewährleisten.
- **Gebrauch-Sicherheit:** Stellen Sie sicher, dass die vorderen Transportrollen in der richtigen Position angebracht sind. (siehe Aufbauanleitung)
- **Produkt-Strom-Sicherheit:** Das Gerät benötigt eine Netzspannung von 230V, 50Hz. Der Anschluss darf nur an einer mit 10A einzeln abgesicherten Schukosteckdose erfolgen. Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist darauf zu achten, daß das richtige Steckernetzteil (Kennzeichnung beachten) angeschlossen ist.
- **Produkt-Wartung:** Führen Sie ca. alle 1 bis 2 Monate eine Kontrolle aller Geräteteile, insbesondere der Schrauben und Muttern durch. Dies gilt insbesondere für die Griffbügel-, Sattel- sowie die Lenkerbefestigung.
- **Produkt-Wartung:** Durch unsachgemäße Reparaturen und bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau von nicht zulässigen Teilen, usw.) können Gefahren für den Benutzer entstehen.
- **Produkt-Wartung:** Beschädigte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte oder verschlissene Bauteile sofort aus und entziehen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung der Benutzung.
- **Produkt-Wartung:** Verwenden Sie nur Reebok Originalersatzteile.
- **Produkt-Wartung:** Nehmen Sie niemals Eingriffe an Ihrem Stromnetz selbst vor, sondern beauftragen Sie ggf. qualifiziertes Fachpersonal.
- **Produkt-Wartung:** Ziehen Sie bei allen Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten unbedingt den Netzstecker.

Dear Customer,

We are pleased, that you have chosen a Reebok Fitness Equipment. This quality product has been designed for in-home use and has been tested and certified according to the European Norm EN 957-1/9. Please carefully read the instructions prior to assembly and first use and be sure to keep the instructions for reference and maintenance.

We wish you lots of success and fun while training,

Your Reebok – Team

Warranty

Limited Warranty – UK Only

RFE International Ltd. (RFE), warrants this product to be free from defects in workmanship and material, under normal use and service conditions, for a period of (2) two years for parts and labour. This warranty extends only to the original purchaser. RFE's obligation under this warranty is limited to replacing or repairing, at RFE's option, the product through one of its authorized service centers. All repairs for which warranty claims are made must be pre-authorized by RFE. This warranty does not extend to any product or damage to the product caused by or attributed to freight damage, abuse, misuse, improper or abnormal usage or repairs not provided by a RFE authorized service centre, products used for commercial or rental purposes, or products used as store display models. No other warranty beyond that specifically set forth above is authorized by RFE.

RFE is not responsible or liable for indirect, special or consequential damages arising out of or in connection with the use of performance of the product or damages with respect to any economic loss, loss of property, loss of revenues or profits, loss of enjoyment or use, costs of removal, installation or other consequential damages of whatsoever nature.

The warranty extended hereunder is in lieu of any and all other warranties and any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in its scope and duration to the terms set forth herein.

This warranty gives you specific legal rights.

Customer Service

To best possible support you in the case of problems with your product, we would ask you to please quote the product Model Name and Serial Number.

These can be found on the sticker underside your product.

Modelname:

Serialnumber:

Waste Disposal



Reebok products are recyclable. At the end of its useful life please dispose of this article correctly and safely (local refuse

Contact

RFE INTERNATIONAL LTD

DSV HOUSE

MAIDSTONE RD

KINGSTON

MILTON KEYNES

MK10 0AJ

head office tel: 0044 (0) 1908 512244

head office fax: 0044 (0) 1908 512245

e-mail: info@rfeinternational.com

web: www.reebokfitness.co.uk

Technical support:

tel: 0044 (0) 871 474 2614

e-mail: techsupport@rfeinternational.com

Advice

The owner's manual is only for the customer reference. **Reebok** can not guarantee for mistakes occurring due to translation or change in technical specification of the product.

Precautions

Before assembling or using the exercise cycle, please read the following instructions carefully. They contain important information for use and maintenance of the equipment as well as for your personal safety. Keep these instructions in a safe place for maintenance purposes or for ordering spare parts.

- **Product-Scope:** This product is made for home use only and tested up to a maximum body weight of 160 kilograms.
 - **Product-Performance:** This hometrainer is tested to the European Standard EN 957-1/9 HA.
 - **Product-Performance:** This ergometer is speed independent, i.e. the performance is independent from pedal frequency.
 - **Product-Feature:** The resistance can be changed by the computer.
-
- **Use-Scope:** The exerciser may not be used by persons with a weight of over 160 kg.
 - **Use-Scope:** This product is designed for the physical exercise by adults. Please ensure that children only use it under the supervision of an adult.
 - **Use-Environment:** Ensure that those present are aware of possible hazards, e.g. movable parts during training.
 - **Use-Environment:** Ensure that sufficient space is available to use the home exerciser.
 - **Use-Environment:** Place the home exerciser on an even, non-slippery surface.
 - **Use-Environment:** Please ensure that liquids or perspiration never enter the machine or electronic.
 - **Use-Environment:** Keep the equipment indoors, away from moisture and dust. Do not put the equipment in a garage or covered patio, or near water.
 - **Use-Environment:** The product is made for home use only. Warranty and manufacturer's liability do not extend to any product or damage to the product caused by commercial purposes.
 - **User-Health:** Consult your physician before starting with any exercise programs to receive advice on the optimal training.
 - **User-Health:** Incorrect/excessive training can cause health injuries.
 - **User-Health:** If you feel sickness, chest pain, fits of dizziness or breathlessness during your training, immediately stop the training and consult your physician.
 - **Product-Preparation:** Ensure that training only starts after correct assembly, adjustment and inspection of the home exerciser.
 - **Product-Preparation:** Follow the steps of the assembly instruction carefully.
 - **Product-Preparation:** Only use suitable tools for assembly and ask for assistance if necessary.
 - **Product-Preparation:** Only use original Reebok parts as delivered (see checklist).
 - **Use-Preparation:** Tighten all adjustable parts to prevent sudden movement while training.
 - **Use-Instruction:** Please follow the advice to correct training as detailed in the training instructions.
 - **Use-Instruction:** Do not use the home exerciser without shoes or loose shoes.
 - **Use-Safety:** Be aware of non-fixed or moving parts whilst mounting or dismounting the home exerciser.
 - **Use-Safety:** Use the height adjustment caps on the rear tube to ensure stable position of the home exerciser
 - **Use-Safety:** Make sure the front wheels are placed in the correct position: see assembly instruction.
 - **Product-Power-Safety:** The unit requires a power supply of 220V – 230V / 50Hz. It should be connected to a safety socket with a single 10A fuse. Before commissioning the appliance pay attention to the fact that the correct plug-in power supply unit (observe marking) has been connected properly.
 - **Product-Maintenance:** If the equipment is in regular use, check all its components thoroughly every 1 – 2 month. Pay particular attention to the tightness of bolts and nuts. This applies especially to the securing bolts for saddle and handlebars.
 - **Product-Maintenance:** Incorrect repairs and structural modifications (e.g. removal or replacement of original parts) may endanger the safety of the user.
 - **Product-Maintenance:** Damaged components may endanger your safety or reduce the lifetime of the equipment. For this reason, worn or damaged parts should be replaced immediately and the equipment taken out of use until this has been done.
 - **Product-Maintenance:** Only use original Reebok spare parts.
 - **Product-Maintenance:** Do not under any circumstances carry out electrical repairs or alterations yourself. Always ensure that such work is done by a properly qualified electrician.
 - **Product-Maintenance:** Disconnect the apparatus from the mains before doing repair, maintenance or cleaning work.

Chère cliente, cher client,

Nous sommes heureux que vous vous soyez décidé pour un appareil de fitness **Reebok**. Ce produit de qualité est conçu pour être utilisé à la maison et a été testé conformément à la norme européenne EN 957-1/9. Veuillez lire attentivement ces instructions de service avant le montage et la première utilisation et conservez-les comme référence, elles sont importantes pour assurer la bonne utilisation de l'appareil.



Pour pouvoir vous aider au mieux à atteindre le but de votre entraînement, des experts de l'entraînement ont réalisé *get fit concept*.

En allant sur le site www.getfit-concept.de, vous pourriez télécharger votre **plan d'entraînement personnel**.

(Le service est seulement en allemand disponible.)

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et le succès pendant votre entraînement.

Votre équipe Reebok

Garantie

Les produits de qualité **Reebok** sont fabriqués et testés pour un entraînement de fitness engagé à la maison. Cet appareil correspond à la norme européenne EN 957.

Reebok accorde une garantie de 2 ans sur les défauts de matériel.

Si vous allez enregistrer votre appareil de fitness Reebok sur le site www.reebokfitness.de dans le mois suivant votre achat, la garantie sera multiplié à quatre ans.

Sont exclus de la garantie: les pièces d'usure ainsi que les dommages dus à une utilisation non conforme du produit. En cas de réclamation, veuillez vous adresser à votre revendeur.

La durée de garantie de votre appareil commence à la date de vente (veuillez conserver soigneusement le bon d'achat).

Les conditions de garantie détaillées figurent à: www.reebokfitness.de

SAV

Pour pouvoir vous aider au mieux en cas de problème avec votre appareil, nous vous demandons de bien vouloir noter le nom du modèle et le numéro de série. Ces informations figurent sur l'autocollant à la partie inférieure de votre appareil.

Nom du modèle:

Numéro de série:

Forum aux questions (FAQ):

Si vous avez des questions sur le produit ou le montage ou si vous avez des problèmes lors de son utilisation, consultez www.reebokfitness.de → Service → FAQs

Commande de pièces de rechange

Vous pouvez commander des pièces de rechange par notre e-mail ou en ligne gratuitement en indiquant le numéro de série de votre appareil:

www.reebokfitness.de → Service → Ersatzteilbestellung (Commande de pièces de rechange)

Consignes d'élimination



Les appareils **Reebok** sont recyclables. A la fin de leur durée d'utilisation, éliminer l'appareil en bonne et due forme (établissement de récupération local).

Contact

Green Fitness GmbH

Am Schlag 5

65549 Limburg a.d.Lahn

e-mail: service@green-fitness.de

web: www.reebokfitness.de

Consigne

Ces instructions de service ne servent que de référence pour le client. **Reebok** n'assume aucune responsabilité pour les erreurs dues à la traduction ou à des modifications techniques du produit.

Consignes de sécurité

Lisez attentivement ces instructions avant le montage et la première utilisation. Elles contiennent des consignes importantes de sécurité ainsi que pour l'utilisation et la maintenance de l'appareil. Conservez soigneusement ces instructions à des fins d'information et de maintenance ou de commandes de pièces de rechange.

- **Domaine de validité du produit:** Cet appareil est conçu exclusivement à l'utilisation à la maison et a été testé pour un poids maximal de 160 kilogrammes.
- **Performance du produit:** Cet appareil correspond à la norme européenne EN 957-1/9 HB et n'est pas adapté à un entraînement thérapeutique.
- **Performance du produit:** Cet ergomètre est indépendant de la vitesse, c'est-à-dire la puissance est indépendante de la fréquence des pas.
- **Caractéristique du produit:** La puissance et la résistance peuvent être modifiées via l'ordinateur.
- **Domaine de validité du produit:** L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes pesant plus de 160kg.
- **Domaine de validité du produit:** L'appareil est conçu pour l'entraînement corporel d'adultes. Assurez-vous que l'appareil n'est utilisé par des enfants que sous surveillance d'adultes.
- **Environnement d'utilisation du produit:** Informez les personnes présentes des dangers dus par exemple aux pièces mobiles.
- **Environnement d'utilisation du produit:** Assurez-vous qu'il y a assez de place pour utiliser l'appareil.
- **Environnement d'utilisation du produit:** Placez l'appareil à un endroit plan et non glissant.
- **Environnement d'utilisation du produit:** Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil ou dans le système électronique. Il en est de même de la sueur.
- **Environnement d'utilisation du produit:** N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur et protégez-le de l'humidité et de la poussière. Ne placez pas l'appareil dans un garage ou dans une véranda couverte ou à proximité de l'eau.
- **Environnement d'utilisation du produit:** L'appareil est conçu pour être utilisé à la maison. L'utilisation à des fins commerciales annule toute exigence en garantie et la responsabilité du fabricant.
- **Santé de l'utilisateur:** En cas de restrictions de santé ou de paramètres d'entraînement individuels et personnels, consultez tout d'abord votre médecin avant le premier entraînement. Il peut vous informer sur le type d'entraînement et sur les efforts qui vous sont adaptés.
- **Santé de l'utilisateur:** Un mauvais entraînement ou un entraînement excessif peut nuire à votre santé.
- **Santé de l'utilisateur:** Si pendant l'entraînement, vous ressentez des nausées, des douleurs pectorales, des vertiges ou des difficultés de respiration, arrêtez l'entraînement immédiatement et consultez un médecin.
- **Préparation du produit:** Ne commencez l'entraînement qu'après vous avoir convaincu que l'appareil a été assemblé et réglé correctement.
- **Préparation du produit:** Lors de l'assemblage de l'appareil, respectez scrupuleusement les instructions de montage.
- **Préparation du produit:** N'utilisez que des outils appropriés pour le montage et faites-vous aider par une deuxième personne si nécessaire.
- **Préparation du produit:** N'utilisez que les pièces d'origine Reebok jointes à la livraison (voir liste de contrôle).
- **Préparation du produit:** Avant l'entraînement, vissez bien toutes les pièces réglables pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'entraînement.
- **Mode d'utilisation:** Veuillez suivre les consignes figurant dans les instructions de service d'entraînement afin de garantir un entraînement sûr et efficace.
- **Mode d'utilisation:** N'utilisez pas l'appareil sans chaussures ou avec des chaussures non fermées.
- **Sécurité d'utilisation:** Veillez aux pièces non fixées ou mobiles pendant le montage/le démontage de l'appareil.
- **Sécurité d'utilisation:** Utilisez les capuchons de réglage de hauteur se trouvant aux appuis transversaux arrières pour assurer une bonne position de l'appareil.
- **Sécurité d'utilisation:** Assurez-vous que les roulettes de transport avant se trouvent à la bonne position. (voir instructions d'assemblage)
- **Sécurité courant du produit:** L'appareil fonctionne sur une tension de réseau de 230V, 50 Hz. Le raccordement doit s'effectuer uniquement à une prise de courant de sécurité à fusible individuelle 10A. Avant la mise en service de l'appareil, veillez à ce que le bloc secteur correct soit branché (veillez à l'identification).
- **Maintenance du produit:** Effectuez tous les 1 à 2 mois un contrôle des toutes les pièces de l'appareil, en particulier des vis et des écrous. Ceci s'applique en particulier aux fixations de poignées, de selle et de guidon.
- **Maintenance du produit:** Une réparation incorrecte ou des modifications de la construction (démontage de pièces d'origine, montage de pièces non homologuées, etc.) peuvent provoquer des dangers pour l'utilisateur.
- **Maintenance du produit:** Les pièces endommagées peuvent nuire à votre sécurité et à la durée de vie de l'appareil. C'est la raison pour laquelle, il faut remplacer immédiatement les pièces endommagées ou usées et ne pas utiliser l'appareil tant qu'il n'est pas réparé.
- **Maintenance du produit:** N'utilisez que des pièces de rechange d'origine Reebok.
- **Maintenance du produit:** N'intervenez jamais dans le réseau de courant électrique mais chargez-en si nécessaire un spécialiste.
- **Maintenance du produit:** Lors des réparations, des travaux de maintenance et de nettoyage, débranchez impérativement la fiche de la prise de courant.

Geachte klant,

Het verheugt ons dat u voor een fitnessapparaat van **Reebok** heeft gekozen. Dit kwaliteitsproduct is ontworpen voor privégebruik en werd getest volgens de Europese norm EN 957-1/9. Leest u voorafgaand aan de montage en het eerste gebruik zorgvuldig de handleiding en bewaart u deze handleiding als referentie voor het juiste gebruik van het fitnessapparaat.



Om u bij het bereiken van uw persoonlijke trainingsdoelen zo goed mogelijk te helpen, hebben de trainingsexperts van Reebok Fitness *get fit concept* ontwikkeld.

Via www.getfit-concept.de kunt u *individuele trainingsschema's* downloaden. (Deze service is alleen in het Duits beschikbaar)

Wij wensen u veel plezier en succes bij uw training.

Hoogachtend,
het Reebok-team

Garantie

De kwaliteitsproducten van **Reebok** zijn ontwikkeld en getest voor intensieve fitnessstraining binnenshuis. Dit apparaat voldoet aan de Europese norm EN957.

Reebok biedt een garantie van 2 jaar op materiaal- en productiefouten.

Wanneer u uw apparaat op www.reebokfitness.de binnen een maand na de aankoopdatum registreert, wordt de garantie verdubbeld tot vier jaar.

Uitgesloten van de garantie zijn onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage en schade die door onjuist gebruik van het product ontstaat. Neem contact op met de speciaalzaak in het geval van reclamatie.

De garantietijd van uw apparaat begint op de aankoopdatum (bewaart u de kassabon daarom zorgvuldig).

De gedetailleerde garantievoorwaarden vindt u onder: www.reebokfitness.de

Klantenservice

Om u in het geval van problemen met uw apparaat zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, willen wij u vragen de naam van het model en het serienummer van uw apparaat te noteren. Deze informatie vindt u op de sticker aan de onderkant van uw apparaat.

Modelnaam:

Serienummer:

Veelgestelde vragen (FAQ):

Hebt u vragen over het product of over de montage, of heeft u problemen met de bediening, dan kunt u informatie hierover vinden onder: www.reebokfitness.de → Service → FAQs

(Deze service is alleen in het Duits beschikbaar)

Het bestellen van reserveonderdelen:

Op onze website kunt u onder vermelding van het serienummer van uw apparaat reserveonderdelen bestellen. www.reebokfitness.de → Service → Ersatzteilbestellung

(Deze service is alleen in het Duits beschikbaar)

Opmerking m.b.t. afvalverwerking



Apparaten van **Reebok** kunnen worden gerecycled.
Brengt u het apparaat aan het einde van de gebruiksduur
naar een daarvoor bestemde afvalverwerking.

Contact

Green Fitness GmbH

Am Schlag 5

65549 Limburg a.d.Lahn

e-mail: service@green-fitness.de

web: www.reebokfitness.de

Opmerking


Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld als referentie voor de klant. **Reebok** neemt geen aansprakelijkheid op zich voor fouten die door de vertaling of technische wijzigingen aan het product ontstaan.

Veiligheidsaanwijzingen



Gelieve deze handleiding voorafgaand aan de montage en eerst gebruik aandachtig te lezen. Hierin treft u belangrijke aanwijzingen aan voor uw eigen veiligheid en het gebruik en onderhoud van het apparaat. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor latere naslag, voor onderhoud of voor bestelling van reserveonderdelen.

- **Geldigheidsgebied product:** deze ergometer is uitsluitend voor gebruik binnenshuis ontwikkeld en getest op een maximaal lichaamsgewicht van 160 kilogram.
- **Capaciteit product:** deze ergometer voldoet aan de Europese norm EN 957-1/9 HA en is geschikt voor therapeutische training.
- **Capaciteit product:** deze ergometer is snelheidsonafhankelijk, d.w.z.: het vermogen is onafhankelijk van de trapfrequentie.
- **Eigenschap product:** het vermogen of de weerstand kan via de computer worden veranderd.
- Geldigheidsgebied gebruik: het apparaat mag niet worden gebruikt door personen die zwaarder zijn dan 160kg.
- Geldigheidsgebied product: het apparaat is ontworpen voor lichaamstraining van volwassen personen. Zorg ervoor dat gebruik van het apparaat door kinderen alleen onder toezicht van volwassenen plaatsvindt.
- Gebruiksomgeving: maak aanwezige personen attent op gevaren door bijv. bewegende onderdelen.
- Gebruiksomgeving: zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om het apparaat te gebruiken.
- Gebruiksomgeving: stel het apparaat op een vlakke, slipvaste ondergrond.
- Gebruiksomgeving: zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat of de elektronica terechtkomen. Dit geldt ook voor lichaamssweat!
- Gebruiksomgeving: gebruik het apparaat alleen binnenshuis en bescherm het tegen vocht en stof. Stel het apparaat niet op in een garage, een overdekte veranda of in de buurt van water.
- Gebruiksomgeving: het apparaat is ontwikkeld voor het gebruik binnenshuis. Bij commercieel gebruik bestaat er geen aanspraak op garantie en vervalt de aansprakelijkheid van de producent.
- Gezondheid gebruiker: bij gezondheidsbeperkingen of voor uw individuele en persoonlijke trainingsparameters neemt u voorafgaand aan uw eerste training contact op met uw arts. Deze kan u informatie geven over welk soort van training en welke belasting bij u past.
- Gezondheid gebruiker: verkeerd of excessief trainen kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
- Gezondheid gebruiker: indien u tijdens de training misselijkheid, pijn in de borst, duizeligheid of ademnood ervaart, dient u uw training onmiddellijk te beëindigen en contact met uw arts op te nemen.
- Gezondheid gebruiker: begin pas met de training nadat u er zeker van bent dat het apparaat juist is gemonteerd en ingesteld.
- Voorbereiding product: volgt u bij de montage van het apparaat de montagehandleiding nauwgezet op.
- Voorbereiding product: gebruik bij de montage alleen geschikt gereedschap en voer de montagewerkzaamheden eventueel samen met een tweede persoon uit.
- Voorbereiding product: gebruik alleen de meegeleverde originele onderdelen van Reebok (zie checklist).
- Voorbereiding product: schroef voorafgaand aan de training alle verstelbare delen goed vast om het losraken tijdens de training te vermijden.
- Handleiding gebruik: voor een veilige en effectieve training gelieve de aanwijzingen in de trainingshandleiding op te volgen.
- Handleiding gebruik: gebruik het apparaat niet zonder schoenen of met los zittende schoenen.
- Veiligheid gebruik: let tijdens montage/demontage van het apparaat op de juiste positionering en correcte bevestiging van de niet gefixeerde of beweegbare onderdelen.
- Veiligheid gebruik: gebruik de hoogte-instelkleppen aan de achterste dwarssteun om ervoor te zorgen dat het apparaat in een veilige positie staat.
- Veiligheid gebruik: zorg ervoor dat de voorste transportwieltjes in de juiste positie staan. (zie montagehandleiding)
- Veiligheid productstroom: het apparaat heeft een netspanning van 220 - 230V, 50Hz nodig. (adapter-input 230Vac/Output 9Vdc, apparaat-Input 9Vdc, de adapter is onderdeel van het apparaat.) de aansluiting mag alleen op een geaard stopcontact met een zekering van 10A worden aangesloten. Let er voorafgaand aan de ingebruikname van het apparaat op dat de juiste voedingseenheid (zie label) is aangesloten.
- Onderhoud product: voer ca. iedere 1 tot 2 maanden een controle van alle apparaatonderdelen uit, vooral van de schroeven en moeren. Dit geldt in het bijzonder voor de handvaten-, zadel- en stuurbevestiging.
- Onderhoud product: door onjuiste reparaties en veranderingen aan het ontwerp (demontage van de originele onderdelen, uitbreiding met niet toegestane onderdelen, etc.) kunnen gevaren voor de gebruiker ontstaan.
- Onderhoud product: beschadigde onderdelen kunnen uw eigen veiligheid in gevaar brengen en de levensduur van het apparaat verkorten. Verwisselt u daarom beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk en gebruik het apparaat niet tot het is gerepareerd.
- Onderhoud product: gebruik alleen originele reserveonderdelen van Reebok.
- Onderhoud product: voer veranderingen aan uw stroomnet nooit zelf uit, maar laat dit door gekwalificeerd personeel doen.
- Onderhoud product: haal bij alle reparatie- onderhouds- en reinigingswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact.


Check List

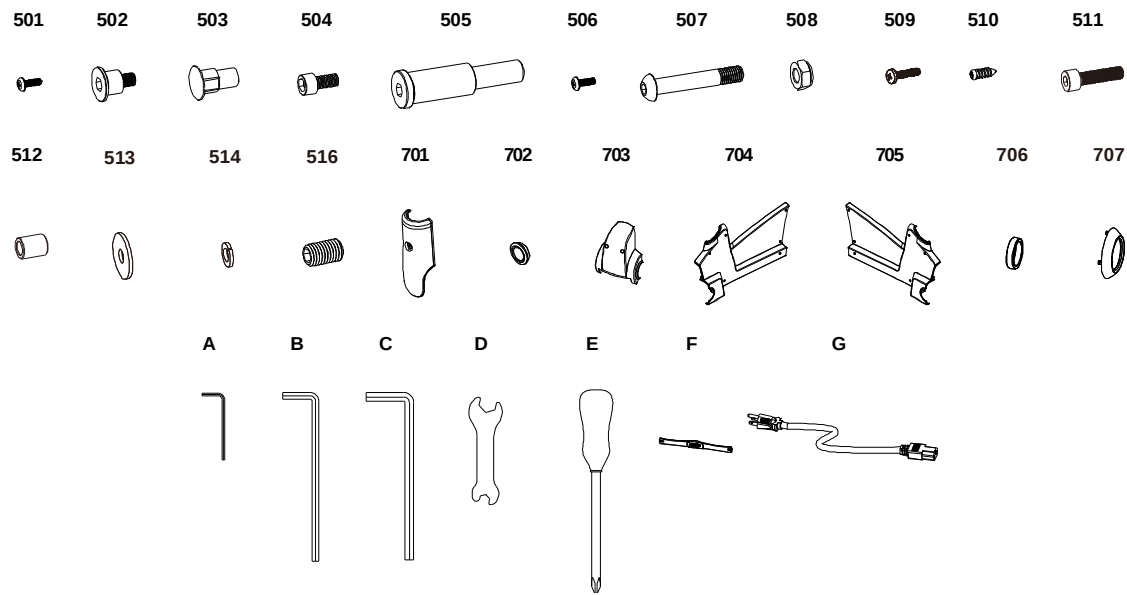


No.	Description	Beschreibung	Qty./Menge
C75-501	4 x 12mm Screw – Cone Point	4x12mm Spitzschraube	4
C75-502	15 x 22 – M8 x 15mm Bolt	15x22 – M8x15mm Stift	2
C75-503	15 x 26 – M8 x 15mm Bolt	15x26 – M8x15mm Stift	2
C75-504	M8 x 16mm Allen Head CAP Bolt	M8x16mm Sechskantschraube	4
C75-505	20 x 78 – M14 x 35mm Bolt	20x78 – M14x35mm Stift	2
C75-506	4 x 12mm Screw – Flat Point	4x12mm Schraube – Kegelkuppe	4
C75-507	M10 x 56mm Bolt Allen Head Bolt	M10x56mm Sechskantstift	1
C75-508	M10 Nylon Nut	M10 Nylonmutter	1
C75-509	4x 19mm Screw	4x19mm Schraube	2
C75-510	4.5 x 15mm Screw	4.5 x 15mm Schraube	6
C75-511	M10 x 40mm Allen Head CAP Bolt	M10x40mm Sechskantstift	4
C75-512	Bushing 10.5 x 16 x 20	Hülse 10.5x16x20	4
C75-513	8 x 27 x 2mm Washer	8x27x2mm Scheibe	2
C75-514	8 x 14 x T2.0mm Spring Washer	8x14xT2.0mm Federscheibe	2
C75-515	M8 x 16mm Allen Head CAP Bolt	M8x16mm Innensechskantstift	2
C75-516	M5 X 6mm Screw	M5x6mm Stift	2
C75-701	Action Handlebar Lower Cover	Unteres Gehäuse bewegl. Handgriff	4
C75-702	Pedal Arm Front Pivot Cover	Gehäuse Vorderachse Pedalarm	2
C75-703	Incline Frame Cover	Gehäuse Steigungsrahmen	1
C75-704	Undercarriage Cover - Left	Gehäuse Untergestell – links	1
C75-705	Undercarriage Cover - Right	Gehäuse Untergestell - rechts	1
C75-706	Nylon Bushing	Nylonhülse	2
C75-707	Action Handlebar Cap	Kappe beweglicher Handgriff	2
C75-A	2.5mm Allen Key	2.5mm Inbusschlüssel	1
C75-B	6mm Allen Key	6mm Inbusschlüssel	1
C75-C	8mm Allen Key	8mm Inbusschlüssel	1
C75-D	Wrench	Schraubenschlüssel	1
C75-E	Screwdriver	Schraubenzieher	1
C75-F	Chest Belt	Brustgurt	1
C75-G	Power Cord	Netzkabel	1

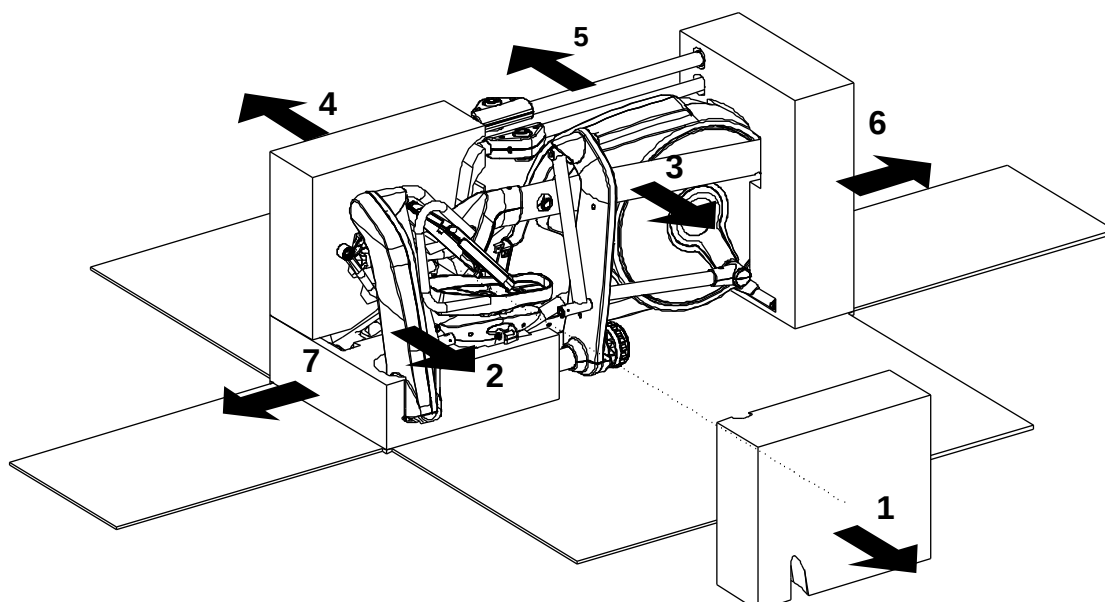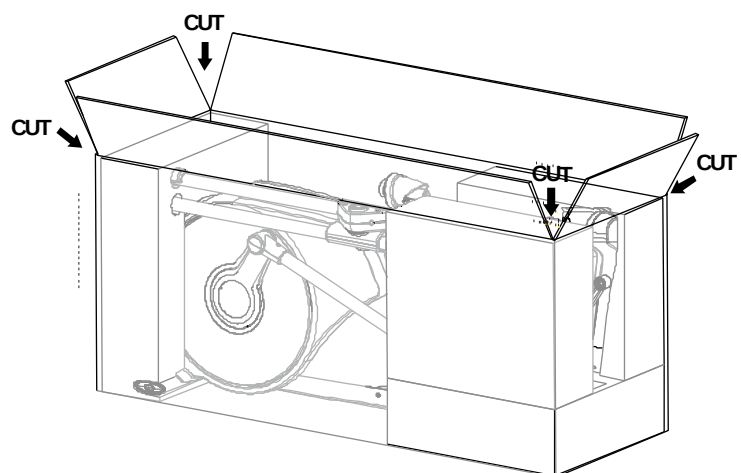


1.

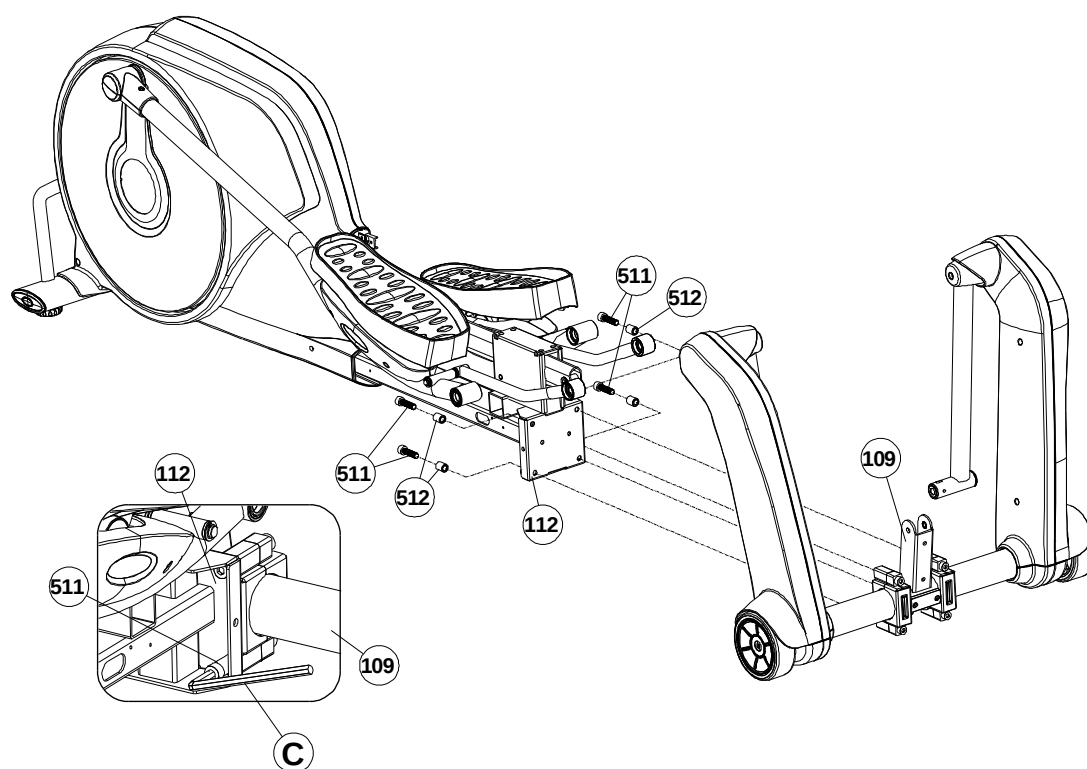


2.

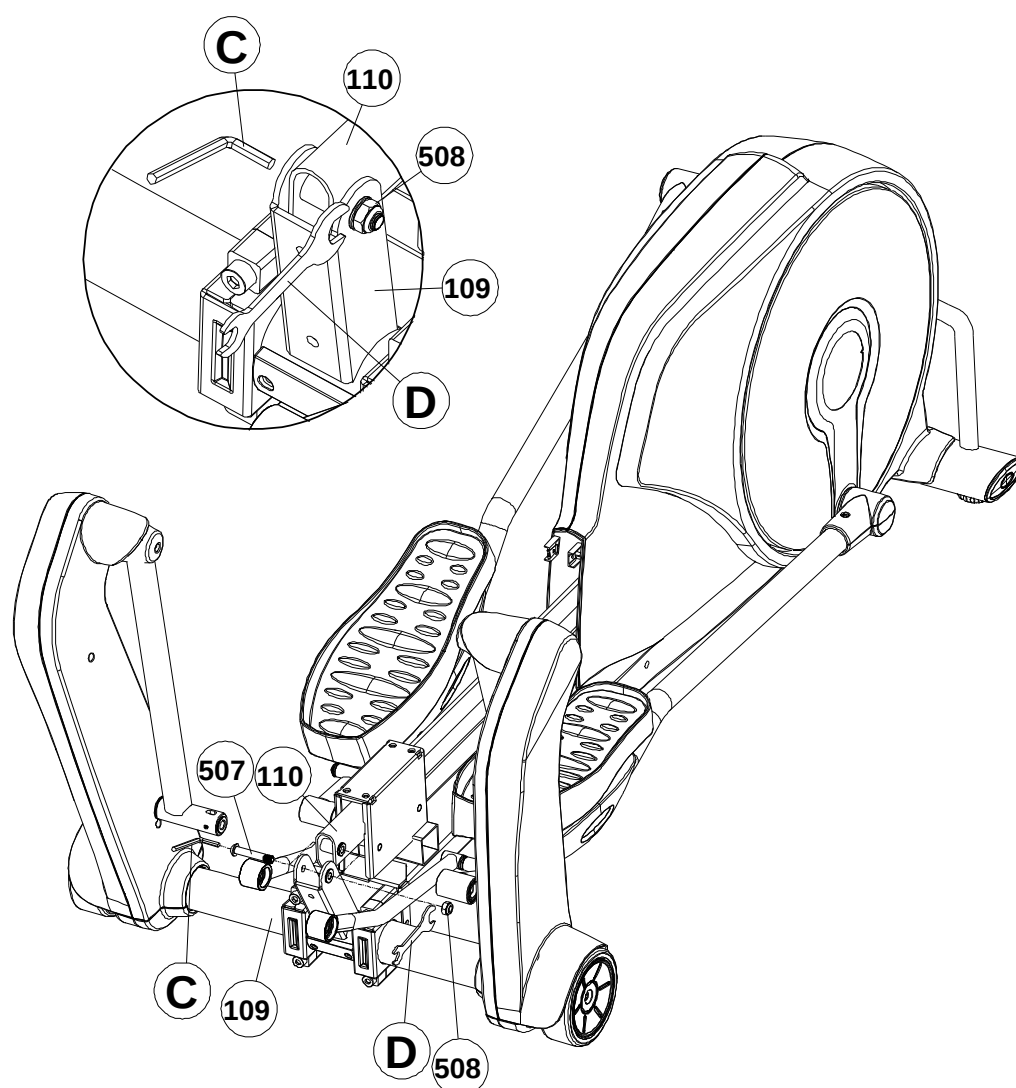


3.

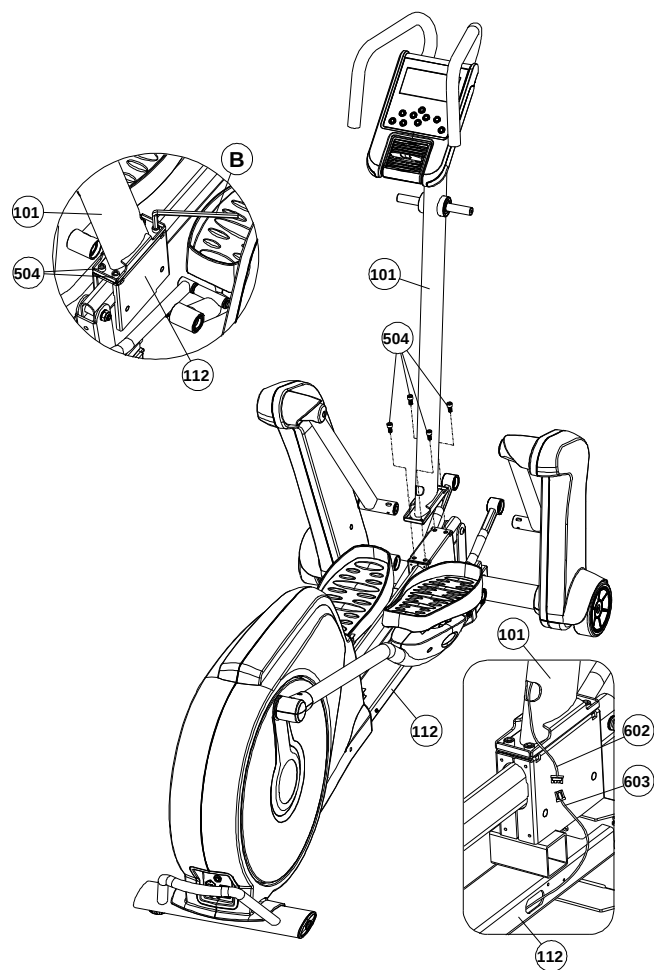


4.

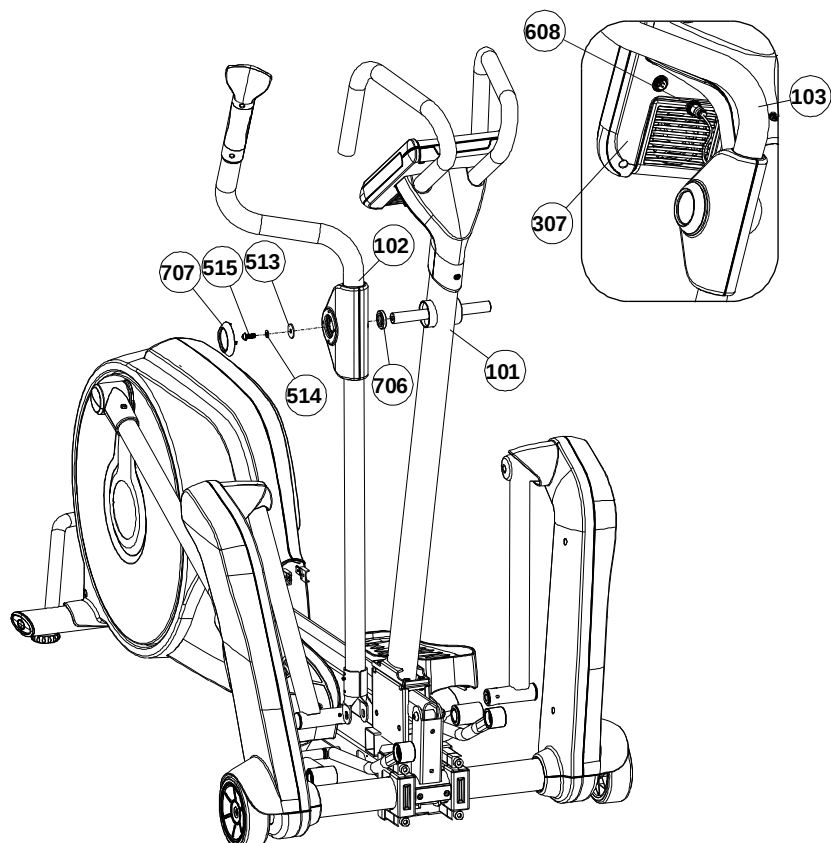


5.

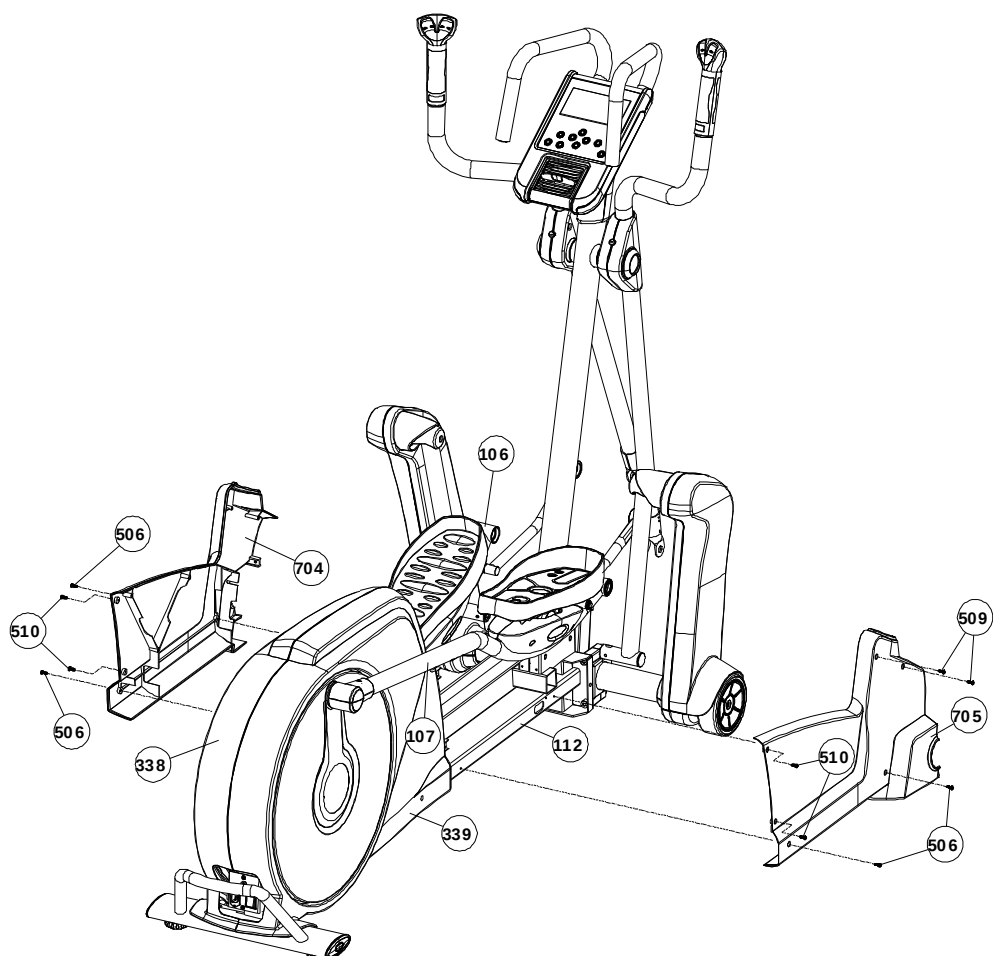


6.

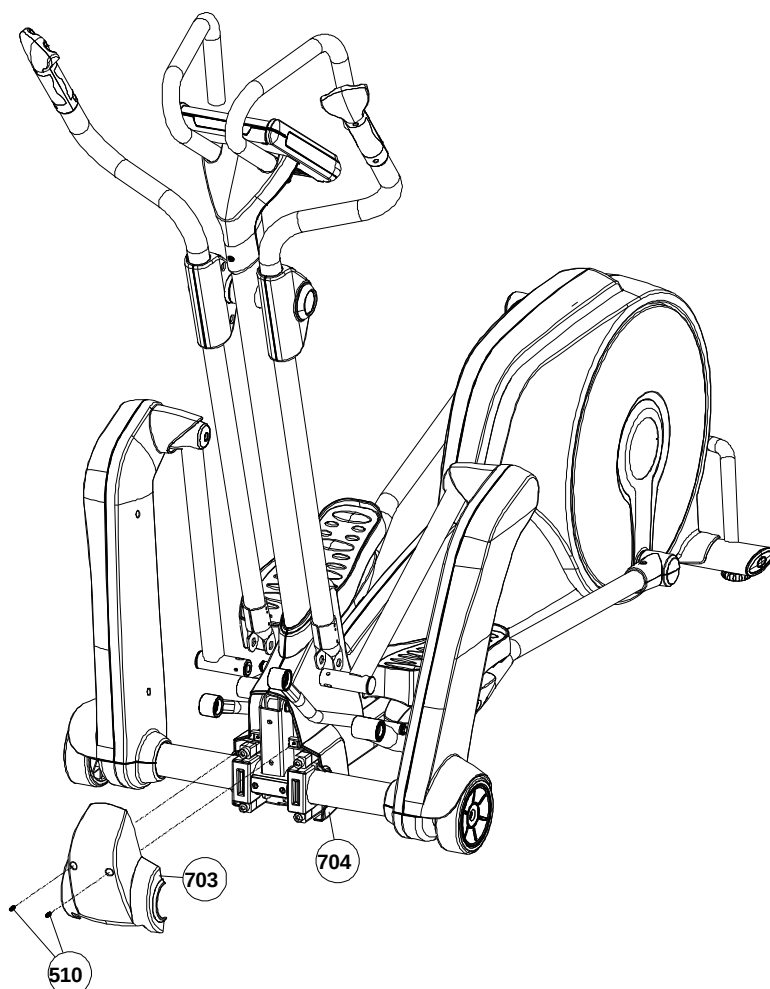


7.

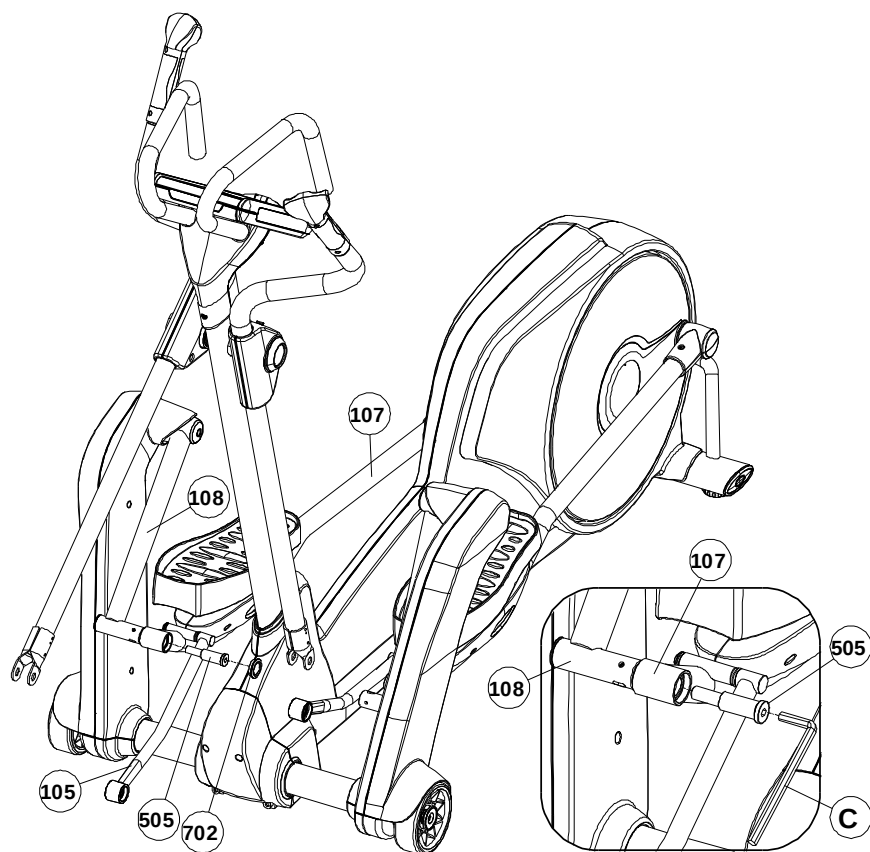


8.

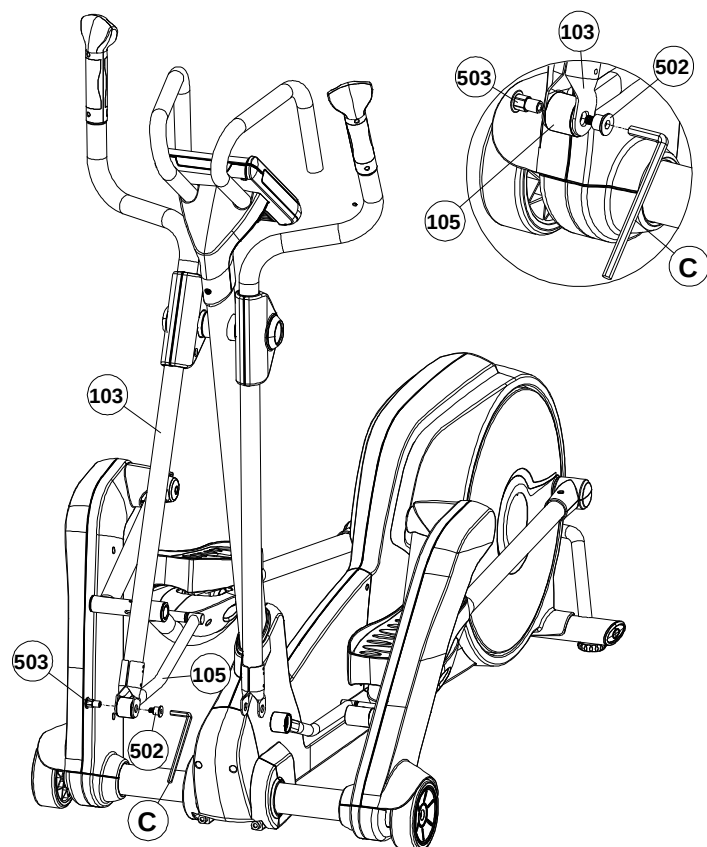


9.

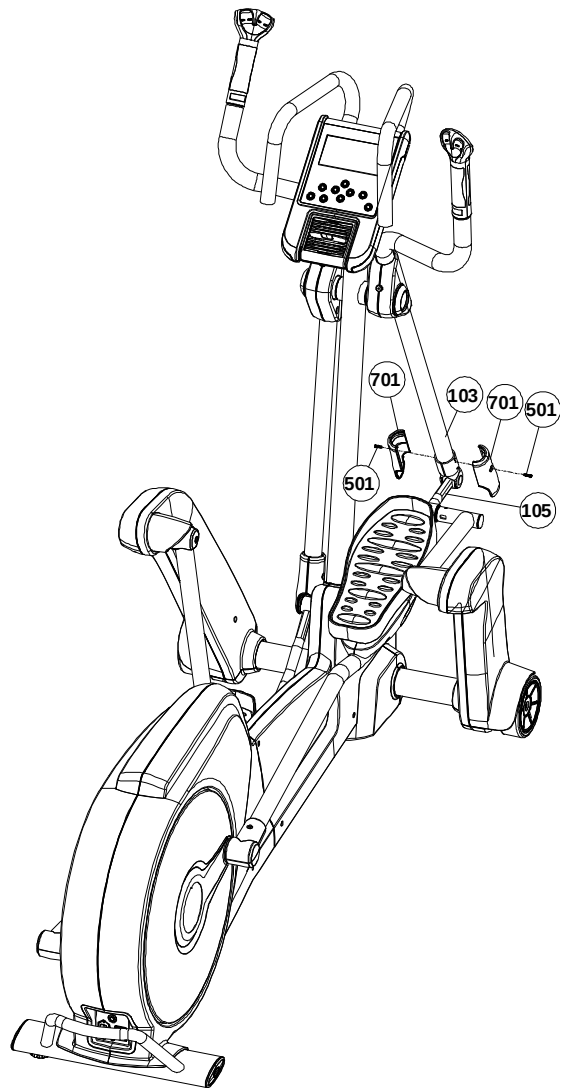


10.


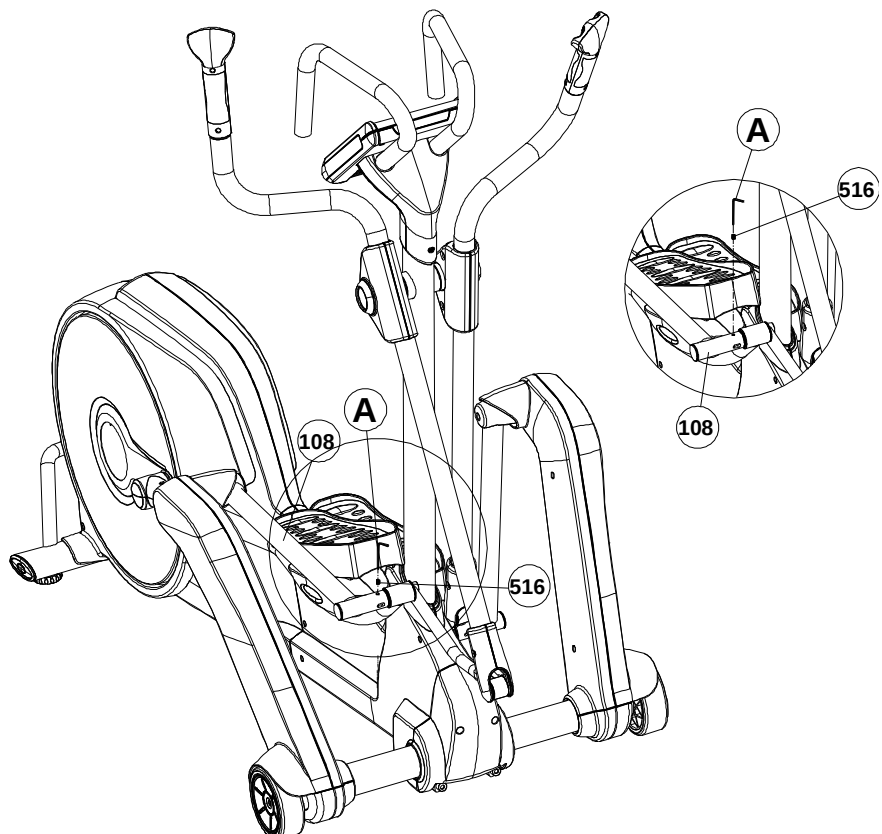


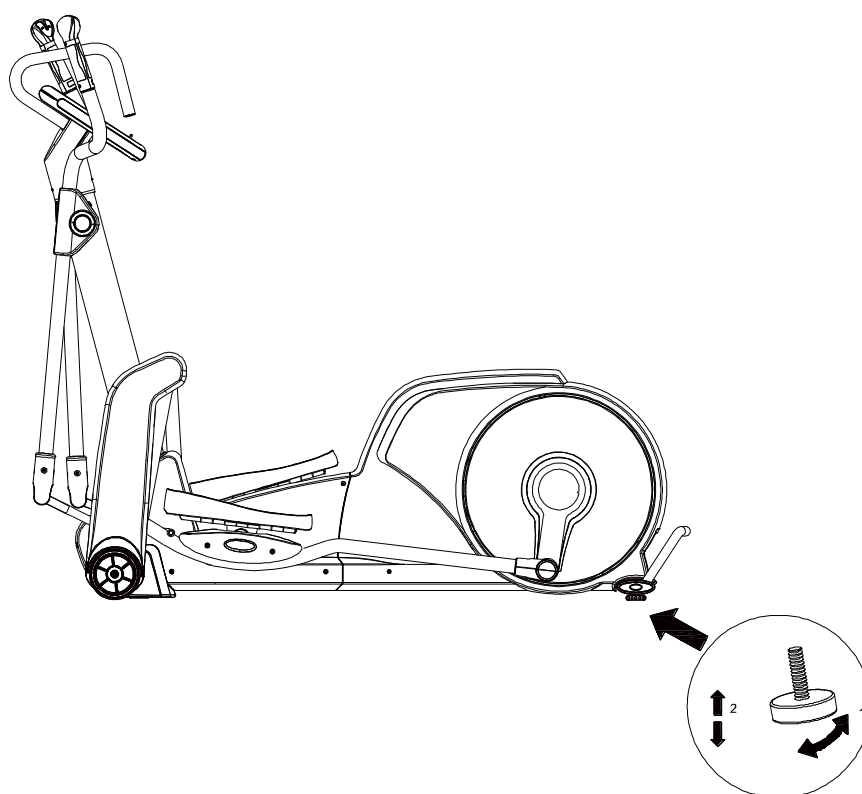


Power

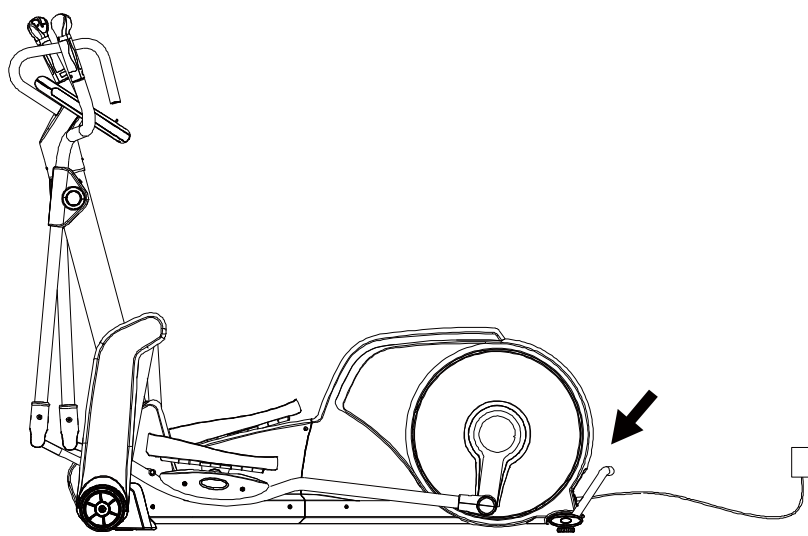

Transport

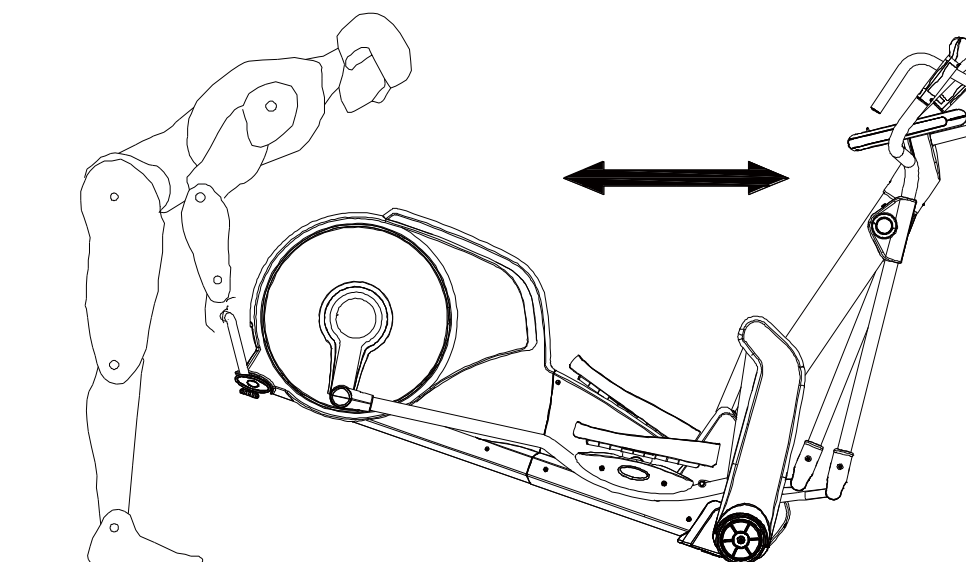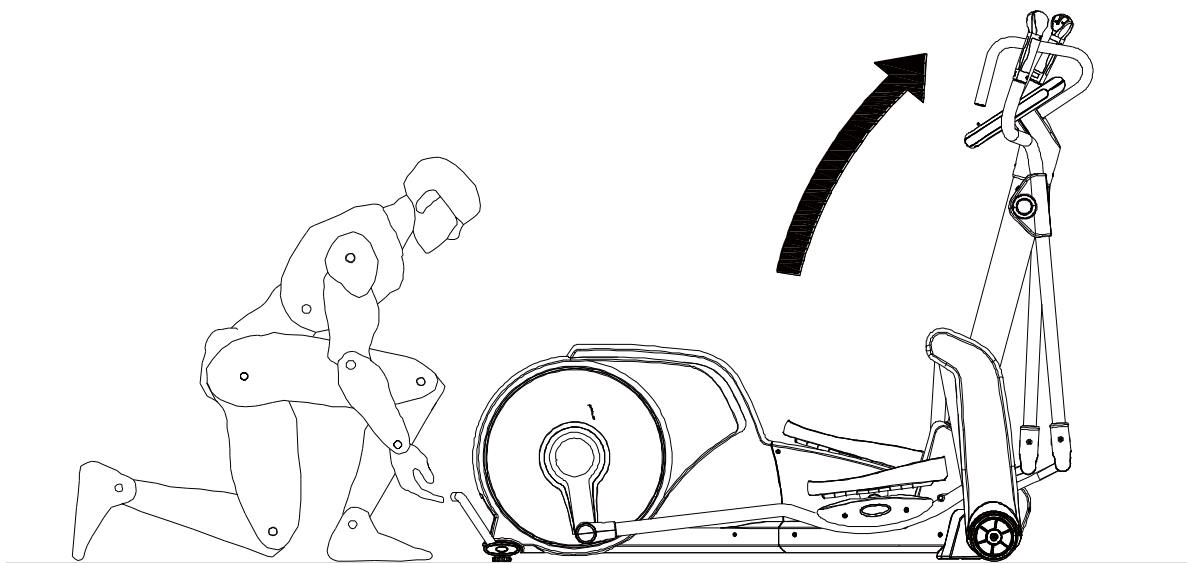

LITE-TOUCH CONTROL

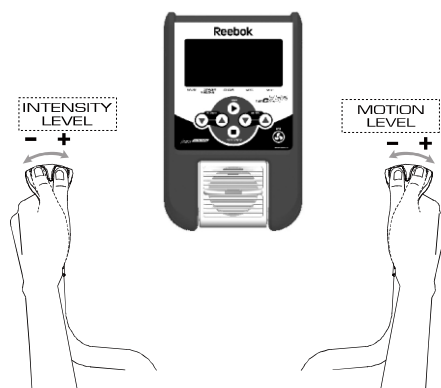

D: LITE-TOUCH CONTROL:

Mit der Lite-Touch Steuerung an den beweglichen Handgriffen kann auf einfache und bequeme Weise der Widerstand und die Steigung angepasst werden. Mit der rechten Lite-Touch Steuerung kann der Widerstand, mit der linken Lite-Touch Steuerung die Steigung verändert werden. Die digitale Anzeige auf der Konsole zeigt Ihre Einstellungen an.

Um die Lite-Touch Steuerung zu aktivieren, beginnen Sie mit einem Programm oder drücken Sie einfach START, um mit dem Training zu beginnen. Um den Widerstand bzw. die Steigung zu ändern, bewegen Sie Ihren Daumen in die Daumenvertiefung mit dem „+“ Zeichen. Der Level wird erhöht solange Sie Ihren Daumen in der Vertiefung halten. Um den Widerstand- oder Steigungslevel zu reduzieren, halten Sie Ihren Daumen in der Vertiefung mit dem „-“ Zeichen.

GB: LITE-TOUCH CONTROL:

The Intensity Level and Motion Level can be controlled using the Lite-Touch controls on the hand grips of the action handlebars. As the illustration indicates, the right Lite-Touch Controller controls the Motion Level and the left Lite-Touch Controller controls the Intensity Level. You can see the corresponding readouts on the console follow this same orientation.

To use the Lite-Touch Controls, simply start a program or select START and begin your work out. To increase either the Motion Level or the Intensity Level, move your thumb to the thumb groove with the “+” indicator. If you hold your thumb in the thumb groove the level will continue to increase until you remove your thumb. To decrease the level simply place your thumb in the groove marked with the “-” indicator.

F: LITE-TOUCH CONTROL

Le niveau d'intensité et des mouvements de niveau peut être contrôlé à l'aide du Lite-Touch contrôles sur les poignées du guidon action. Comme l'indique l'illustration, le Lite-Touch Controller droit contrôle le niveau du mouvement et le Lite-Touch Controller gauche contrôle le niveau d'intensité. Vous pouvez lire les données correspondant sur la console. Pour utiliser le Lite-Touch Controls, il suffit de démarrer un programme ou sélectionnez Démarrer et de commencer votre entraînement. Pour augmenter le mouvement ou le niveau d'intensité, déplacez votre pouce sur indicateur « + »



Si vous maintenez votre pouce, dans la rainure le niveau va continuer à augmenter jusqu'à ce que vous retirez de votre pouce. Pour diminuer le niveau, placé simplement votre pouce dans la rainure avec la marque « - » indicateur

NL: LITE-TOUCH CONTROL:

Met de Lite-Touch-besturing op de beweegbare handvaten kan op eenvoudige wijze de weerstand en de helling worden aangepast. Met de Lite-Touch-besturing aan de rechterkant kan de weerstand worden aangepast, en met de Lite-Touch-besturing aan de linkerkant de helling. De digitale weergave op het scherm geeft de instellingen weer.

Om de Lite-Touch-besturing te activeren begint u met een programma of drukt u op START om met de training te beginnen. Om de weerstand of de helling te wijzigen beweegt u met uw duim over de inham met het “+”-teken. Het niveau van de weerstand wordt vergroot zo lang uw duim in de inham is. Om het weerstand- of het hellingsniveau te verminderen, houdt u uw duim in de inham met het “-”-teken.

Correct Use / Richtige Benutzung

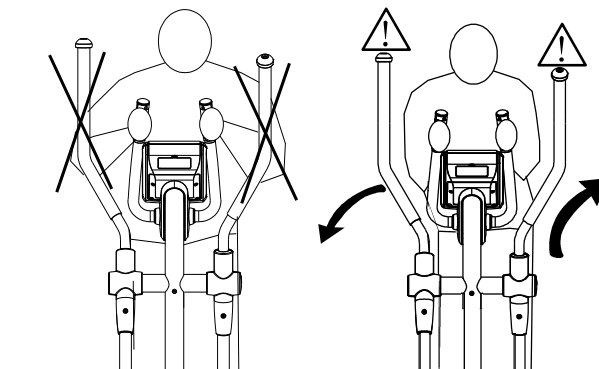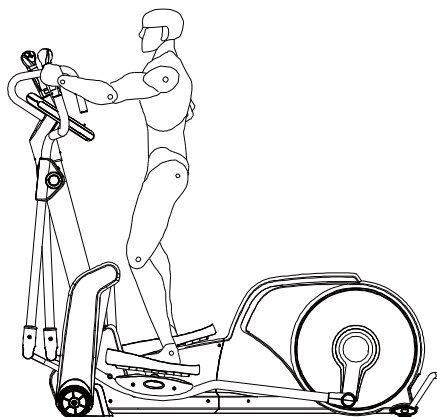

D

Richtige Trainingsposition: Beachten Sie hierfür bitte das linke Bild.

Richtiges Aufsteigen: Greifen Sie die beweglichen Handgriffe und steigen Sie von der Seite auf die Pedale des Gerätes.

Richtiges Absteigen: Greifen Sie die beweglichen Handgriffe und steigen Sie seitlich vom Gerät ab.

Beanspruchte Muskulatur: Dieses Gerät ist für das Training Ihres Unterkörpers konzipiert und beansprucht besonders Ihre Ober- und Unterschenkelmuskulatur. In Kombination mit den beweglichen Handgriffen können Sie auch Ihren Oberkörper trainieren und ein intensives Ganzkörpertraining durchführen.

Achtung-1: Falsches und übertriebenes Training kann Ihre Gesundheit gefährden.

Achtung-2: Achten Sie auf die beweglichen Handgriffe!!

GB

Proper Ergonomic Positioning: Please refer to the diagram to the left as indication of the proper training position.

Mount and dismount the equipment: Select any flank of the equipment, which flank you can easy and comfortable to move your foot to mount on or dismount from the equipment. Make sure you step on the pedal in the lowest position steadily and hold the handle bars firmly.

Major exercise type: This equipment focuses on your lower body, and can tone your thigh and shank muscles. Or you can use the movable hand bar to train your upper and combined total body.

Warning-1: Incorrect and/or excessive training can cause risk of injury.

Warning-2: Please watch out for the movable handle bar!!

F

Correcte Position d'entraînement: Veuillez prêter attention à l'image gauche.

Monter Correctement: Attrapez les guidons mobiles et montez d'une côté sur la pédale de l'appareil.

Descendre correctement: Attrapez les guidons mobiles et descendez latéral de l'appareil.

Musculation sollicité: Cet appareil est concipé pour l'entraînement de votre partie inférieure de votre corpset sollicite sur tout vos muscles fémure et pilon. En combinaison des guidons mobiles vous pouvez aussi entraîner votre haut du corps et exécuter un entraînement intensif.

Attention 1: Un entraînement mauvais ou exagérée peut compromettre votre santé.

Attention 2: Prenez garde des guidons mobiles!!

NL

De juiste trainingspositie: neem hiervoor de afbeelding links als voorbeeld.

Juiste manier van opstappen: pak de beweegbare handvaten vast en stap vanaf de zijkant op de pedalen van het apparaat.


Juiste manier van afstappen: pak de beweegbare handvaten vast en stap vanaf de zijkant van het apparaat af.

Gebruikte spieren: dit apparaat is ontworpen voor de training van het onderlichaam en traint vooral de boven- en onderbeenspieren. In combinatie met de beweegbare handvaten kunt u ook uw bovenlichaam trainen en zodoende een uw gehele lichaam inspannen.


Attentie-1: verkeerd of excessief trainen kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Attentie-2: let op de beweegbare handvaten!

Exploded view / Explosionszeichnung

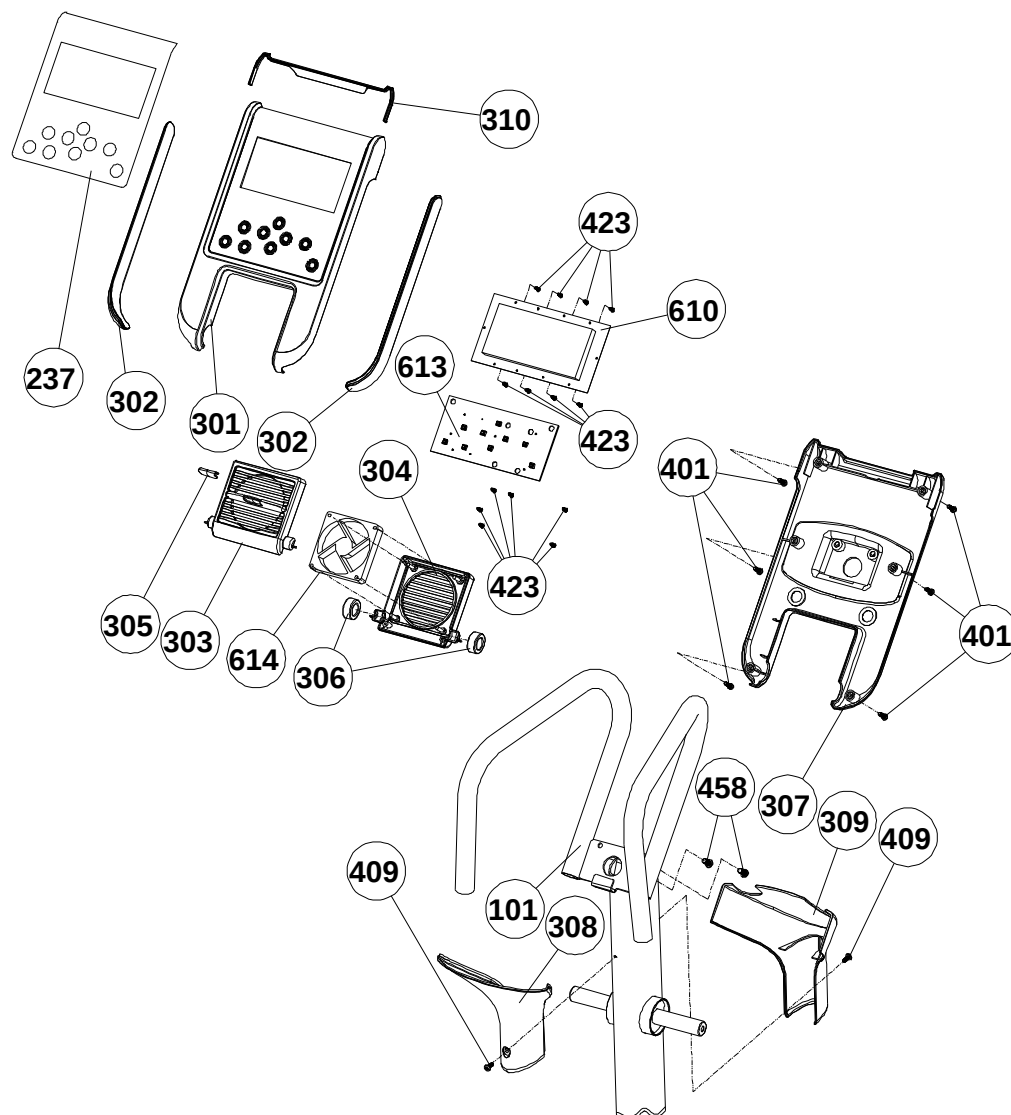


Exploded view / Explosionszeichnung

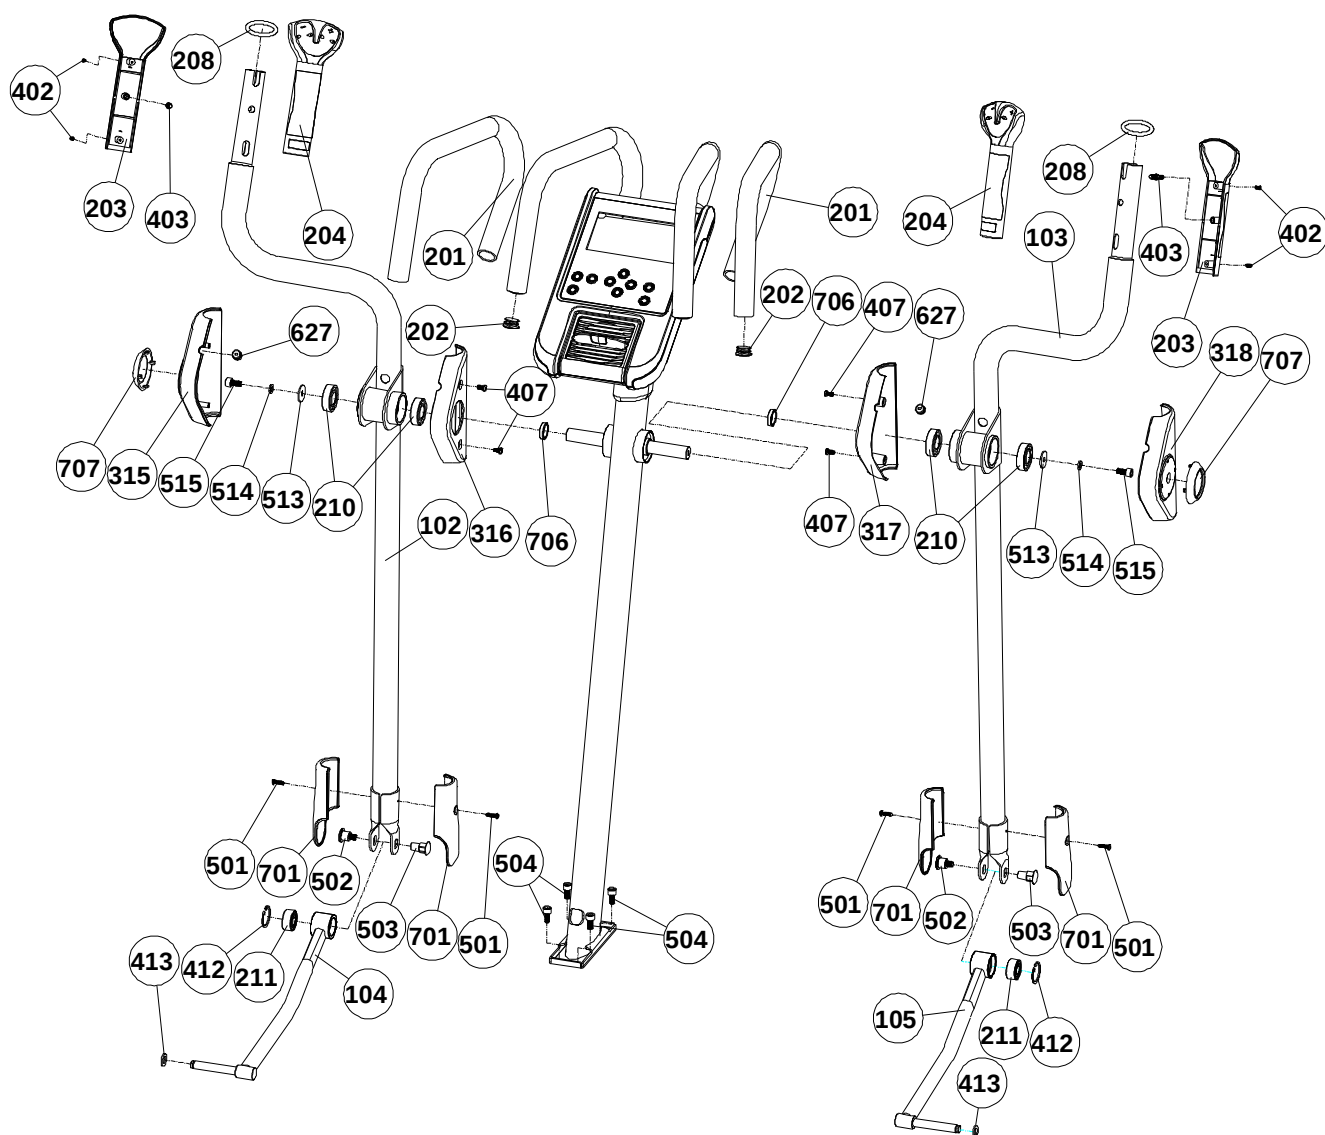

This exploded perspective view illustrates the front suspension assembly. Key components shown include the steering knuckle (411), control arms (324, 403, 411, 421, 422, 213, 214, 212, 213, 505, 702), and wheels (410, 425, 459, 432, 446, 447, 227, 624, 448, 230, 231, 232, 447, 430, 446, 405, 416, 427, 410, 328, 445). The assembly is shown in a disassembled state to highlight the individual parts and their relative positions.

[illegible]

Exploded view / Explosionszeichnung

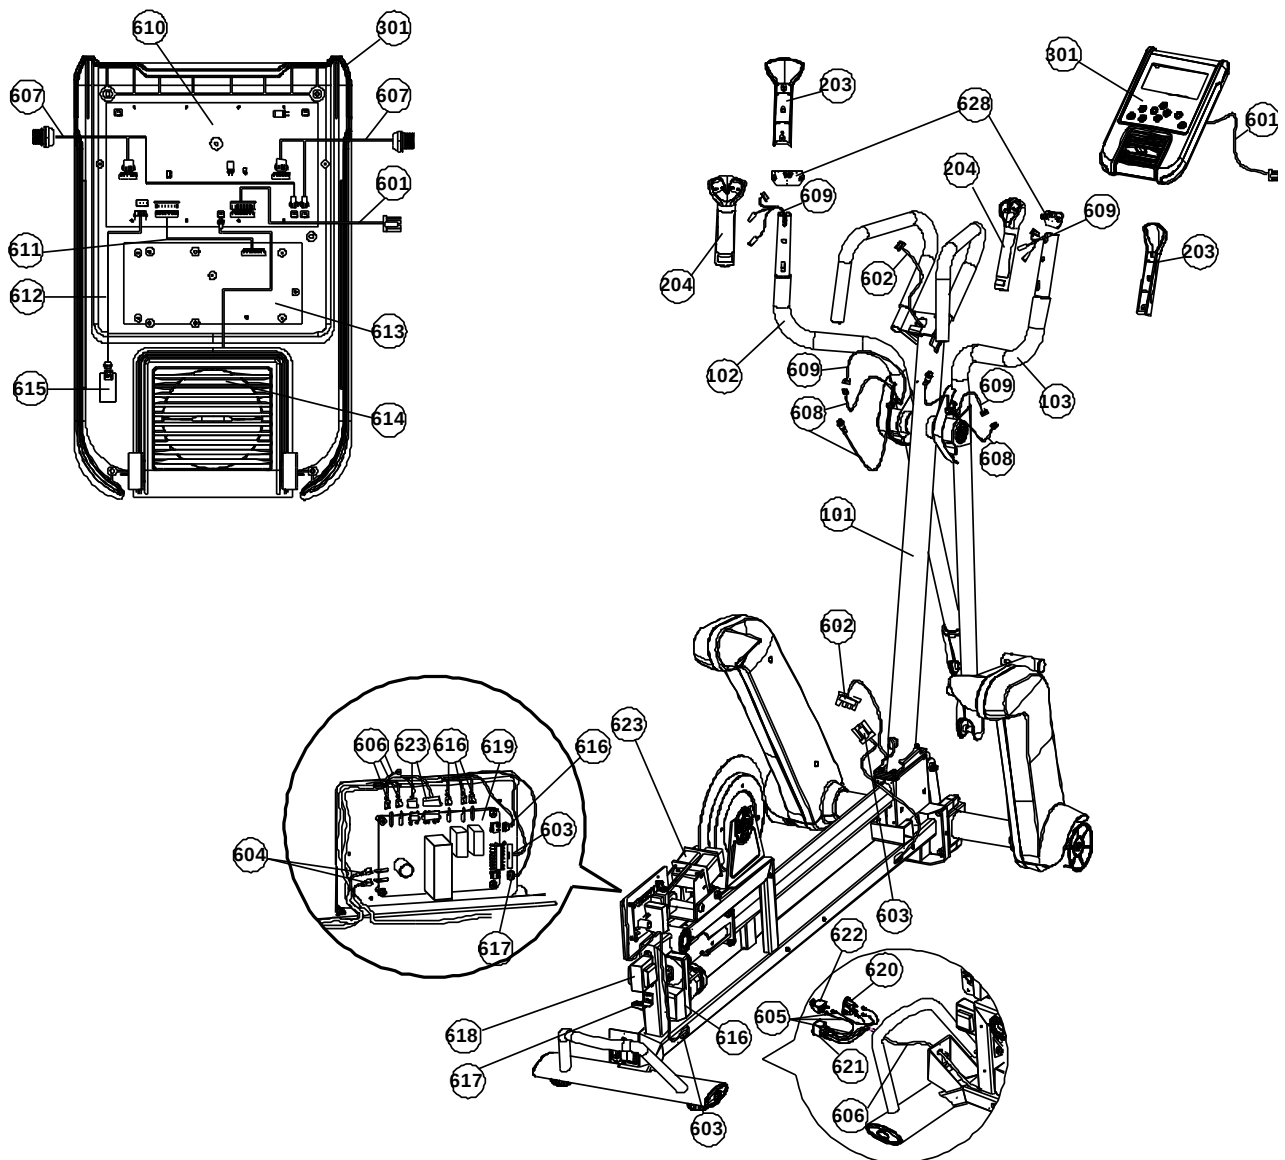

Spare Part List / Ersatzteilliste

Part No.	Part name	Bezeichnung	Quantity / Menge
C75-101	Console Support Tube	Stützrohr Konsole	1
C75-102	Action Handlebar – Left	Beweglicher Handgriff – links	1
C75-103	Action Handlebar – Right	Beweglicher Handgriff - rechts	1
C75-104	Moving Linkage – Left	Bewegliche Stange – links	1
C75-105	Moving Linkage – Right	Bewegliche Stange – rechts	1
C75-106	Pedal Arm – Left	Pedalarm – links	1
C75-107	Pedal Arm – Right	Pedalarm – rechts	1
C75-108	Pedal Swing Arm	Pedal Schwingarm	2
C75-109	Incline Frame	Steigungsrahmen	1
C75-110	Incline Transmission Tube-Front	Vorderes Übertragungsrohr Steigung	1
C75-111	Incline Transmission Tube-Back	Hinteres Übertragungsrohr Steigung	1
C75-112	Main Frame	Hauptrahmen	1
C75-113	Cover Support Tube	Gehäuse Stützrohr	1
C75-114	Electro-magnetic System Bracket	Klammer Elektromagnetsystem	1
C75-115	Tension Wheel Bracket	Befestigung Spannrolle	1
C75-116	Pedal Support Base	Befestigungsplatte Pedal	2
C75-117	Pedal Buffer Set	Pedalpuffer Set	2
C75-201	Handlebar Foam Grip	Handgriffschlauch	2
C75-202	Handlebar Cap	Kappe Handgriff	2
C75-203	Hand Pulse Sensor Back Cover	Hinteres Gehäuse Handpulssensor	2
C75-204	Hand Pulse Sensor Cover	Gehäuse Handpulssensor	2
C75-205	Incline Frame Holder – Front	Vordere Rahmenhalterung Steigung	2
C75-206	Incline Frame Holder – Rear	Hintere Rahmenhalterung Steigung	2
C75-208	Hand Grip Gasket	Dichtungsring Handgriff	2
C75-210	Bearing 6004	Lager 6004	4
C75-211	Bearing 2201	Lager 2201	2
C75-212	Bearing 608zz	Lager 608zz	8
C75-213	Moving Linkage Bushing	Hülse beweglicher Handgriff	4
C75-214	Bearing 6804	Lager 6804	4
C75-215	Bearing 2203	Lager 2203	2
C75-216	Pedal Fixing Base	Befestigungsplatte Pedal	2
C75-217	Bearing 6205	Lager 6205	4
C75-218	Bushing 25.6 x 28.6 x 50mm	Hülse 25.6 x 28.6 x 50mm	2
C75-219	Bushing 16 x 22.2 x 10.7mm	Hülse 16 x 22.2 x 10.7mm	4
C75-220	Bushing 18 x 12mm	Hülse 18 x 12mm	2
C75-221	Flywheel Pivot	Gelenk Schwungrad	1
C75-222	Bearing 6003	Lager 6003	2
C75-223	Aluminum Disk	Aluminiumscheibe	1
C75-224	Flywheel	Schwungrad	1
C75-225	Bearing 6300	Lager 6300	2
C75-226	Crank	Kurbel	2
C75-227	Crank Disk	Kurbelarm	1
C75-228	Crank Disk Oval Cap	Ovale Kappe Kurbelarm	2
C75-229	Crank Axle Bushing	Hülse Kurbelachse	2
C75-230	Bearing 6005	Kugellager 6005	2
C75-231	Crank Disk Axle	Achse Kurbelarm	1
C75-232	Bearing Holder	Halterung Lager	1

C75-233	Belt	Riemen	1
C75-234	Level Adjuster	Level-Einsteller	2
C75-235	Control Board Base	Platte Steuerplatine	1
C75-236	Speed Sensor Base	Platte Geschwindigkeitssensor	1
C75-237	Overlay	Overlay	1
C75-301	Console Housing - Upper	Obere Konsolenabdeckung	1
C75-302	Console Side Cover	Seitengehäuse Konsole	2
C75-303	Fan Cover – Top	Oberes Lüftergehäuse	1
C75-304	Fan Cover – Bottom	Unteres Lüftergehäuse	1
C75-305	Blade	Auflageschiene	1
C75-306	Fan Holder Ring	Halterring Lüfter	2
C75-307	Console Housing – Bottom	Unterseite Konsolengehäuse	1
C75-308	Console Support Tube Cover – Rear	Hinteres Gehäuse Stützrohr Konsole	1
C75-309	Console Support Tube Cover – Front	Vorderes Gehäuse Stützrohr Konsole	1
C75-310	Console Top Cover	Oberes Gehäuse Konsole	1
C75-311	Pivot Cap	Gelenkkappe	2
C75-312	Pivot Arm Bottom Cover – Left	Unterseite Gehäuse Gelenkarm – links	1
C75-313	Pivot Arm Bottom Cover – Right	Unterseite Gehäuse Gelenkarm – rechts	1
C75-315	Action Handlebar Cover – LL	Gehäuse beweglicher Handgriff – LL	1
C75-316	Action Handlebar Cover – LR	Gehäuse beweglicher Handgriff – LR	1
C75-317	Action Handlebar Cover – RL	Gehäuse beweglicher Handgriff – RL	1
C75-318	Action Handlebar Cover – RR	Gehäuse beweglicher Handgriff – RR	1
C75-319	Switch Plate	Schalterplatte	1
C75-320	Pedal Soft Cushion	Pedalpolster	2
C75-321	Pedal	Pedal	2
C75-322	Rubber Cushion – Front	Gummipuffer – vorne	2
C75-323	Rubber Cushion – Rear	Gummipuffer – hinten	2
C75-324	Pedal Bushing Cover	Gehäuse Pedalhülse	4
C75-325	Pedal Arm Cover – Top	Oberes Gehäuse Pedalarm	2
C75-326	Pedal Arm Cover – Bottom	Unteres Gehäuse Pedalarm	2
C75-327	Crank Disk Cover	Gehäuse Kurbelarm	2
C75-328	Crank Cover	Kurbelgehäuse	2
C75-329	Pedal Swing Arm Cap	Kappe Pedal Schwingarm	2
C75-330	Incline Frame Positioner	Positionierer Steigungsrahmen	1
C75-331	Wheel Cap 112 x 41.5mm	Radkappe 112 x 41.5mm	2
C75-332	Wheel Cap 140 x 51.86mm	Radkappe 140 x 51.86mm	2
C75-333	Wheel	Rad	2
C75-334	Bearing Bracket	Halterung Lager	2
C75-335	Control Board Cover	Gehäuse Steuerplatine	1
C75-336	Oval Tube Cap	Ovale Rohrkappe	2
C75-337	Rear Cover – Left	Hinteres Gehäuse links	1
C75-338	Rear Shroud – Left	Hintere Blende links	1
C75-339	Rear Shroud – Right	Hintere Blende rechts	1
C75-340	Rear Cover –Right	Hinteres Gehäuse rechts	1
C75-341	Pivot Arm Cover – LL	Gehäuse Gelenkarm – LL	1
C75-342	Pivot Arm Cover – LR	Gehäuse Gelenkarm – LR	1
C75-343	Pivot Arm Cover – RL	Gehäuse Gelenkarm – RL	1
C75-344	Pivot Arm Cover – RR	Gehäuse Gelenkarm – RR	1
C75-401	4 x 12mm Screw	4x12mm Schraube	6
C75-402	3 x 10mm Screw	3x10mm Schraube	4
C75-403	Fixing Insert	Befestigungseinsatz	29

C75-404	M8 x 16mm Allen Head CAP Bolt	M8 x 16mm Innensechskantstift	6
C75-405	8 x 14 x T2.0mm Spring Washer	8x14xT2.0mm Federscheibe	11
C75-406	8 x 27 x 2mm Washer	8x27x2mm Scheibe	2
C75-407	4 x 19mm Screw	4x19mm Schraube	13
C75-408	4 x 15mm Screw – Cone Point	4x15mm Spitzschraube	2
C75-409	4 x 12mm Screw – Flat Point	M4x12mm Schraube – Kegelkuppe	8
C75-410	M5 x 12mm Screw	M5x12mm Schraube	8
C75-411	4 x 12mm Screw – Cone Point	M4x12mm Spitzschraube	30
C75-412	M32 C Clip	M32 C Clip	2
C75-413	12 x 20 x 2mm PU Washer	12x20x2mm PU Scheibe	2
C75-414	M6 x 12mm Allen Head Bolt	M6x12mm Innensechskantstift	10
C75-415	M8 x 25mm Allen Head Bolt	M8x25mm Innensechskantstift	2
C75-416	M8 x 15mm Allen Head Bolt	M8x15mm Innensechskantstift	13
C75-417	M8 Nylon Nut	M8 Nylonmutter	11
C75-418	M8 x 20mm Bolt	M8x20mm Stift	4
C75-419	Bushing 12 x 62mm	Hülse 12x62mm	4
C75-420	M8 x 90mm Allen Head Bolt	M8x90mm Innensechskantstift	4
C75-421	M12 C Clip	M12 C Clip	2
C75-422	12 x 20 x o.5mm PU Washer	12x20x o.5mm PU Scheibe	2
C75-423	2.5 x 7mm Screw	2.5 x 7mm Schraube	14
C75-424	M6 x 12mm Allen Head CAP Bolt	M6x12mm Innensechskantstift	3
C75-425	6 x 10 x 1mm Spring Washer	6x10x1mm Federscheibe	11
C75-426	20 x 6 x T1.5mm Washer	20x6xT1.5mm Scheibe	3
C75-427	M42 C Clip	M42 C Clip	2
C75-428	M8 x 16mm Allen Head Bolt	M8x16mm Innensechskantstift	8
C75-429	M10 x20mm Bolt	M10x20mm Stift	4
C75-430	10 x 16 x 2mm Spring Washer	10x16x2mm Federscheibe	6
C75-431	35 x 14 x T2.0 Washer	35x14xT2.0 Scheibe	2
C75-432	M4 Nut	M4 Mutter	2
C75-433	M10 Nylon Nut	M10 Nylonmutter	3
C75-435	16 x 25 x T3.0 Washer	16x25xT3.0 Scheibe	4
C75-436	M10 x 40mm Allen Head Bolt Thread:15mm	M10x40mm Innensechskantstift	1
C75-437	M6 x 12mm Screw	M6x12mm Schraube	6
C75-438	17 x 22 x T1.5mm Plastic Washer	17x22xT1.5mm Plastikscheibe	3
C75-439	M8 x 50mm Allen Head CAP Bolt	M8x50mm Innensechskantstift	2
C75-440	10 x 16 x T1.5mm Washer	10x16xT1.5mm Scheibe	1
C75-441	Bearing Bushing 10.2 x 16 x 8mm	Lagerbuchse 10.2x16x8mm	1
C75-442	M10 x 45mm Bolt Thread:15mm	M10x45mm Stift	1
C75-443	M10 x 95mm Allen Head CAP Bolt	M10x95mm Innensechskantstift	1
C75-444	M12 x 20mm Allen Head Bolt	M12x20mm Innensechskantstift	2
C75-445	Pedal Arm Pivot	Gelenk Pedalarm	2
C75-446	3/4" Nut	3/4" Mutter	2
C75-447	M10 x 30mm Allen Head CAP Bolt	M10x30mm Innensechskantstift	2
C75-448	M4 x 15mm Screw	M4x15mm Schraube	2
C75-449	4 x 25mm Screw	4x25mm Schraube	2
C75-450	M3 x 16mm Screw	M3x16mm Schraube	2
C75-451	M4 x 40mm Allen Head CAP Bolt	M4x40mm Innensechskantstift	1
C75-452	M5 x 8mm Allen Head Bolt	M5x8mm Innensechskantschraube	2
C75-453	M4 x 8mm Screw	M4x8mm Schraube	4
C75-454	Pin Nut	Kreuzmutter	4

C75-455	M4 x 45mm Screw	M4x45mm Schraube	2
C75-456	M3 x 8mm Screw	M3x8mm Schraube	2
C75-457	Iron Plate Nut	Eisennietmutter	6
C75-458	M5 X 12mm Screw	M5x12mm Schraube	4
C75-459	M8 x 45mm Allen Head Bolt	M8x45mm Innensechskantstift	3
C75-460	8 x 23 x T2.0mm Washer	8x23xT2.0mm Scheibe	3
C75-501	4 x 12mm Screw – Cone Point	4x12mm Spitzschraube	4
C75-502	15 x 22 – M8 x 10mm Bolt	15x22 – M8x10mm Stift	2
C75-503	15 x 26 – M8 x 15mm Bolt	15x26 – M8x15mm Stift	2
C75-504	M8 x 16mm Allen Head CAP Bolt	M8x16mm Innensechskantstift	4
C75-505	20 x 78 – M14 x 35mm Bolt	20x78 – M14x35mm Stift	2
C75-506	4 x 12mm Screw – Flat Point	4x12mm Schraube – Kegelkuppe	4
C75-507	M10 x 56mm Allen Head Bolt Thread:16mm	M10x56mm Innensechskantstift	1
C75-508	M10 Nylon Nut	M10 Nylonmutter	1
C75-509	4 x 19mm Screw	4x19mm Schraube	2
C75-510	4.5 x 15mm Screw	4.5x15mm Schraube	6
C75-511	M10 x 40mm Allen Head CAP Bolt	M10x40mm Innensechskantstift	4
C75-512	Bushing 10.5 x 16 x 20	Hülse 10.5x16x20	4
C75-513	8 x 27 x 2mm Washer	8x27x2mm Scheibe	2
C75-514	8 x 14 x T2.0mm Spring Washer	8x14xT2.0mm Federscheibe	2
C75-515	M8 x 16mm Allen Head CAP Bolt	M8x16mm Innensechskantstift	2
C75-516	M5 x 6mm Bolt	M5x6mm Stift	2
C75-601	8Pin Power Wire – Upper	Oberes 8Pin Stromkabel	1
C75-602	8Pin Power Wire – Middle	Mittleres 8Pin Stromkabel	1
C75-603	8Pin Power Wire – Middle	Mittleres 8Pin Stromkabel	1
C75-604	Elector-magnetic Wire	Elektromagnetisches Kabel	1
C75-605	Power Connect Wire	Stromuerbindungskabel	3
C75-606	3C Power Wire	3C Stromkabel	1
C75-607	Hand Pulse Sensor Wire – Upper 350mm	Oberes Handpulssensorkabel 350mm	2
C75-608	Hand Pulse Sensor Wire – Middle 160mm	Mittleres Handpulssensorkabel 160mm	2
C75-609	Hand Pulse Sensor Wire – Lower 900mm	Unteres Handpulssensorkabel 900mm	2
C75-610	PC Board	Computer	1
C75-611	Button Board Connect Wire 900mm	Verbindungskabel Computertasten	1
C75-612	Receiver Wire 250mm	Empfängerkabel 250mm	1
C75-613	Button Board	Tastenplatine	1
C75-614	Fan	Lüfter	1
C75-615	Receiver	Empfänger	1
C75-616	Elevation Motor	Steigungsmotor	1
C75-617	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor	1
C75-618	Transformer	Umwandler	1
C75-619	Control Board	Steuerplatine	1
C75-620	Power Insert	Einsatz Stromschalter	1
C75-621	Power Switch	Netzschalter	1
C75-622	Power Breaker	Stromunterbrecher	1
C75-623	Elector-magnetic System	Elektromagnetisches System	1
C75-624	Magnetic Sensor	Magnetsensor	1
C75-625	5/16" Cable Tie	5/16" Kabelbinder	4
C75-626	3/8" Cable Tie	3/8" Kabelbinder	3
C75-627	Cable Plug	Einsatz	2
C75-701	Action Handlebar Lower Cover	Unteres Gehäuse beweglicher Handgriff	4

C75-702	Pedal Arm Front Pivot Cover	Vorderes Gehäuse Gelenk Pedalarm	2
C75-703	Incline Frame Cover	Gehäuse Steigungsrahmen	1
C75-704	Undercarriage Cover – Left	Gehäuse Untergestell links	1
C75-705	Undercarriage Cover – Right	Gehäuse Untergestell rechts	1
C75-706	Nylon Bushing	Nylonhülse	2
C75-707	Action Handlebar Cap	Kappe beweglicher Handgriff	2

Reebok