

## Wstęp

Dziękujemy za zakup przenośnego monitora UV firmy Oregon Scientific.

**Ważne** Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi przed użyciem produktu. Zawiera ona praktyczne wskazówki, dane techniczne oraz ostrzeżenia dot. produktu.


## Opis

### Widok




1. Czujnik
2. UV: mierzy poziom UV
3. **MODE / SET**: przełącznik trybów, wprowadzanie ustawień
4. Otwór na pasek
5. **START / STOP / UP**: start, stop i pauza timera; dostosowanie ustawień
6. **CLEAR / DOWN**: stop timera; dostosowanie ustawień

### Tył

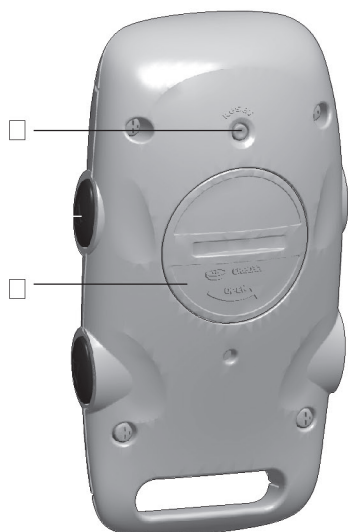

1. **RESET**
2. Pojemnik na baterię

### Wyświetlacz LCD

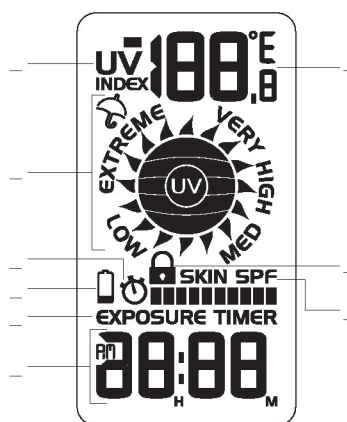


1. UV ikona indeksu
2. UV ikona pomiaru
3. Alarm ekspozycji
4. Ikona wyczerpanej baterii
5. Ikona czasu ekspozycji
6. Zegarek
7. Wyświetlacz temperatury
8. Ikona zablokowania przycisków
9. Rodzaj cery/ Ikona Faktora filtra

## Rozpoczęcie pracy

### Pasek


Do noszenia na nadgarstku lub przy odzieży jak poniżej.

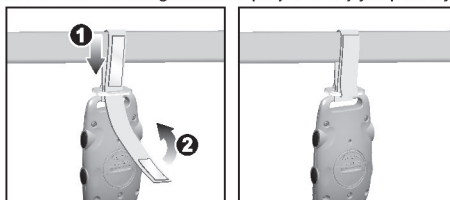

### Baterie

Wymagana bateria typu CR2032.

Przed użyciem włóż baterię zgodnie z polaryzacją (+ i -) :

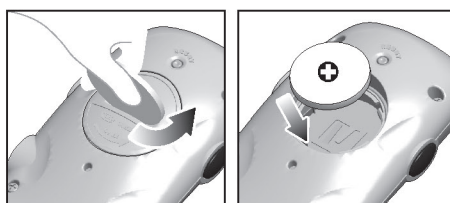

pojawi się ikona wyczerpanej baterii.

Po chwili urządzenie automatycznie nabierze mocy operacyjnej.

### Ustawienia

Przed pierwszym użyciem, wymianą baterii lub restartem należy wprowadzić ustawienia.

#### Wprowadzenie ustawień:

1. Naciśnij **UP** i **DOWN**, żeby wybrać żądaną opcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk.
2. Naciśnij **MODE / SET**, żeby potwierdzić.
3. Kolejność ustawień : 12/24 hr format, godz., minuta, °C/°F, rodzaj cery, SPF.

Użyj tabeli poniżej w celu wybrania rodzaju cery. Najpierw użyj **TANS / BURNS** kolumny. Jeśli nie masz pewności użyj kolumny drugiej o kolorze skóry lub trzeciej z kolorem oczu.

#### Rodzaje cery:

Typ	Opalenizna / Poparzenia	Kolor skóry UNEXPOSED AREA	Kolor oczu
1	Nigdy opalona, poparzona	Błada, mleczno-biała alabaster	Niebieski
2	Czasami opalona, zwykle poparzona	Bardzo jasnobrąz., miejscami piegi	Niebieski / Zielony
3	Zwykle opalona; miejscami poparzona	Jasna opalona, brąz lub oliwkowa; widoczny pigment	Szary / Brązowy
4	Zawsze opalona, rzadko poparzona	Brązowa, ciemnobrąz lub czarna	Brązowy

#### SPF opcje:

Zakres SPF między 1-70. Wejść w ustawienia SPF, które odpowiadają dostępnym produktom z filtrem SPF.

## Wyświetlacz

### Przełączanie trybów:

Naciśnij **MODE / SET**, żeby przejść do:

- Tryb zegarka: czas, poziom UV i temperatura
- Tryb timera: timer, poziom UV i temperatura
- Tryb UV : indeks UV, poziom UV i czas ekspozycji UV/ timer (pomiar czasu).

### UVI Wyświetlacz

UV INDEX	LEVEL	UVI DISPLAY
0-2	Niski	
3-5	Średni	
6-7	Wysoki	
8-10	Bardzo wysoki	
11-25	Extremalnie wysoki	
25+	Poza kategoryzacją	i <b>HH</b> na LCD wyświetlaczu

### Mierzenie UV I:

1. Naciśnij **UV**. Czujnik dokona pomiaru w ciągu 4 sekund. Obróć urządzenie o 360 stopni podczas pomiaru, żeby uzyskać dokładny wynik.
2. Dopóki aktywny jest czas ekspozycji rodzaj cery i SPF będą widoczne na wyświetlaczu.
3. UV indeks, poziom UV i czas ekspozycji będą aktualne.

### Ważne

- Wyświetlacz wyłączy się automatycznie po 30min. bez timera.

## Pomiar czasu ekspozycji UV

Po podaniu pomiaru UV w trybie UV monitor oblicza zalecany maksymalny czas ekspozycji dla danego rodzaju cery i SPF.

### Ważne

- Proszę wprowadzić rodzaj cery przed pomiarem czasu. Jeśli zmienisz rodzaj cery lub SPF, czas ekspozycji zostanie dopasowany automatycznie.
- Kiedy timer jest ustawiony monitor automatycznie mierzy poziom UV co 10 minut. Jeżeli indeks UV wzrośnie monitor dostosuje timer do nowego poziomu.

**Ważne** Podany czas ekspozycji jest tylko czasem sugerowanym.

## Pomiar czasu ekspozycji UV

### Ustawienie UV countdown:

1. Po skalkulowaniu czasu ekspozycji UV naciśnij **START / STOP** żeby włączyć timer.
2. Naciśnij **START / STOP**, żeby włączyć pauzę.
3. Naciśnij **START / STOP** ponownie, żeby wrócić lub **CLEAR**, żeby odwołać timer.
4. Kiedy czas ekspozycji dojdzie do końca włączy się alarm.

### Wyłączenie alarmu:

Naciśnij dowolny przycisk.

### Ważne

- Naciśnij **UV** podczas odliczania, żeby ręcznie zmierzyć UV. Timer automatycznie dostosuje czas ekspozycji.
- Po przerwie i restarcie timera, naciśnij **UV**, żeby go sprawdzić.

## Ręczne odliczanie TIMER

### Odliczanie czasu timera:

1. W opcji timera, naciśnij i trzymaj **MODE / SET**
2. Użyj **UP** i **DOWN**, żeby wybrać godzinę i minuty.
3. Naciśnij **MODE / SET**, żeby potwierdzić.

### Ręczne ustawianie timera:

1. Naciśnij **MODE / SET**, żeby przejść do trybu timera.
2. Naciśnij **START / STOP**, żeby włączyć timer
3. Żeby włączyć pauzę naciśnij **START / STOP**
4. Naciśnij **START / STOP** ponownie, żeby wrócić, **CLEAR**, żeby odwołać timer.
5. Alarm włączy się po zakończeniu odliczania.

Wyciszenie alarmu:  
Naciśnij dowolny przycisk.

#### Ustawienia

##### Zmiana ustawień zegarka:


1. W trybie zegarka, naciśnij i przytrzymaj **MODE / SET**
2. Użyj **UP** i **DOWN**, żeby wybrać opcję.
3. Naciśnij **MODE / SET**, żeby potwierdzić ustawienia:  
12/24 hr format, godz., minuta, °C/°F.

##### Zmiana typu cery / ustawienia filtra SPF

1. W trybie UV naciśnij i trzymaj **MODE/ SET**
2. Użyj **UP** i **DOWN**, żeby wybrać opcję.
3. Naciśnij **MODE / SET**, żeby potwierdzić opcje:  
rodzaj cery / SPF.

#### Bloka przycisków

##### Aktywacja/ deaktywacja blokady rzycisków:

Naciśnij i przytrzymaj **START / STOP / UP**, następnie **CLEAR / DOWN**.  wskaźnik blokady przycisków.

#### Ostrzeżenia

Przed użyciem przeczytaj instrukcję i sposób konserwacji:

- Nie zanurzaj w wodzie.
- Używaj miękkiej i delikatnie zwilżonej ściereczki do czyszczenia. Nie używaj środków chemicznych.
- Nie narażaj produktu na uderzenia, wstrząsy, kurz, zmiany temperatury, wilgotności i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie otwieraj urządzenia w przeciwnym razie stracisz prawo do gwarancji.
- Wyjmuj baterie, kiedy zamierzasz przechowywać produkt przez dłuższy czas.

**Ważne** Dane techniczne mogą ulec zmianie.

#### Dane techniczne

TYPE	DESCRIPTION
wymiary (H x W x D)	80 x 43 x 20mm (3.2 x 1.7 x 0.9 inches)
Waga urządzenia	78g (2.75 ounces) without battery
UVI range	1-25
Clock time	12 or 24-hour format
Temperature unit	°C / °F
Alert sound	2 minutes
Timer	1 min up to 39 hrs 59 mins
Operating temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Water resistance	IPX-2 / JIS2
Power	1 x CR2032 battery

#### OREGON SCIENTIFIC

Odwiedź stronę [www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com)



HORN WELLNESS GROUP: ul. Żonkilkowa 11, 60-175 Poznań.  
tel. (+48 61) 867 67 31, (+48 61) 867 65 58, (+48 61) 867 67 82  
fax: (+48 61) 867 67 31, e-mail: office@hwg.pl  
infolinia serwisowa: 0-801-326-857

[www2.oregonscientific.com/about/international.asp](http://www2.oregonscientific.com/about/international.asp)

#### EU Deklaracja zgodności

Niniejszym, Oregon Scientific, deklaruje, że Przenośny UV Monitor (EB612) jest wyprodukowane w zgodzie z dyrektywą EMC 89/336/CE.

